SAMSUNG

Monitor
Kasutusjuhend

S24E650C S27E650C

Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

BN46-00484A-01

Sisukord

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus **4**

Paigaldusruumi korrastamine **5**
Ettevaatusabinõud hoiustamisel 5

Ettevaatusabinõud **5**
Sümbolid 5
Puhastamine 6
Elekter ja ohutus 6
Installimine 7
Kasutamine 9

Õige asend seadme kasutamisel **11**

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine **12**
Komponendid 12

Osad **13**
Esiküljel olevad nupud 13
Tagakülg 15

Installimine **16**
Statiivi kinnitamine 16
Aluse eemaldamine 17
Seinakinnituse paigaldamine 18
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA) 19
Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine 20
Ekraani pööramine 20
Vargusevastane lukk 21

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist **22**
Põhipunktid enne ühendamist 22

Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine **22**
Ühendamine DVI-kaabli kaudu 22
Ühendamine DVI-HDMI-kaabli abil 23
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu 23
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil 24
Ühendamine DP-kaabliga 24
Kõrvaklappide ühendamine 25
Toite ühendamine 25
Ühendatud kaablite korrastamine 26

Seadme ühendamine lauaarvutiga USB-jaoturina **27**
Lauaarvuti ühendamine seadmega 27
Seadme kasutamine USB-jaoturina 28

Draiveri installimine **29**

Optimaalse eraldusvõime seadistamine **29**

Heliriba kinnitamine (müügil eraldi) **30**

Heliriba (müügil eraldi) spetsifikatsioonid **31**

Ekraani seadistamine

SAMSUNG MAGIC Bright **32**
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine 32

Brightness **34**
Suvandi Brightness konfigureerimine 34

Contrast **35**
Suvandi Contrast konfigureerimine 35

Sharpness **36**
Suvandi Sharpness konfigureerimine 36

Color **37**
Suvandi Color konfigureerimine 37

SAMSUNG MAGIC Upscale **38**
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine 38

HDMI Black Level **39**
Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine 39

Eye Saver Mode **40**
Suvandi Eye Saver Mode konfigureerimine 40

Game Mode **41**
Suvandi Game Mode konfigureerimine 41

Response Time **42**
Suvandi Response Time konfigureerimine 42

Picture Size **43**
Suvandi Picture Size muutmine 43

Screen Adjustment **45**

Sisukord

Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine 45

Ekraanimenüü liigutamine

Transparency **46**
Suvandi Transparency muutmine 46

Position **47**
Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine 47

Language **48**
Suvandi Language konfigureerimine 48

Display Time **49**
Suvandi Display Time konfigureerimine 49

Seadistamine ja lähtestamine

Smart ECO Saving **50**
Suvandi Smart ECO Saving konfigureerimine 50

Off Timer Plus **51**
Suvandi Off Timer konfigureerimine 51
Suvandi Eco Timer konfigureerimine 53

PC/AV Mode **55**
Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine 55

Source Detection **56**
Suvandi Source Detection konfigureerimine 56

Key Repeat Time **57**
Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine 57

Reset All **58**
Sätete lähtestamine (Reset All) 58

Menüü Information ja teised

Information **59**
Suvandi Information kuvamine 59

Suvandite Brightness, Contrast ja Volume seadistamine avaekraanil **60**

Tarkvara installimine

Easy Setting Box **61**
Tarkvara installimine 61
Tarkvara arvutist eemaldamine 61

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist **62**
Toote testimine 62
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine 62
Kontrollige järgmist. 63

Küsimused & vastused **66**

Tehnilised andmed

Üldandmed **68**

Energiasäästja **70**

Standardsete signaalirežiimide tabel **71**

Lisa

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) **73**
Toode pole defektne 73
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül 73
Muu 73

Õige kõrvaldamisviis **74**
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 74

Extended warranty **74**

Mõisted **75**

Peatükk 01
Enne seadme kasutamist

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

- Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
  - (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
    (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
  - (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
    (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
- Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

Paigaldusruumi korrastamine

Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi kui allpool näidatud.

— Välimus võib olenevalt tootest erineda.

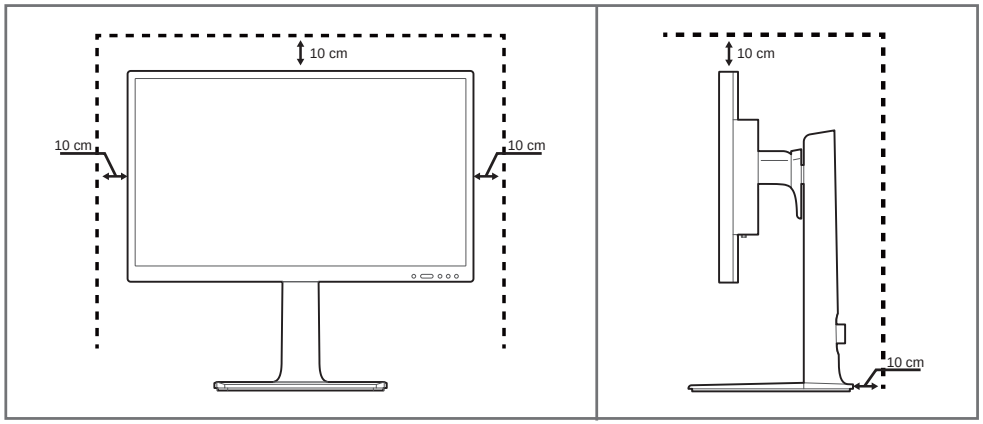

Ettevaatusabinõud hoiustamisel

Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

— Kui soovite toote sisemust puhastada, võtke ühendust oma lähima Samsungi klienditeeninduskeskusega (kehtida võib teenustasu).

Ettevaatusabinõud

Ettevaatust

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)

SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.

Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.

See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.

Sümbolid

Hoiatus

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Ettevaatust

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.

Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.

Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

Puhastamine

— Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

— Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

— Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

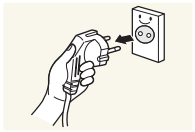

1 Lülitage seade ja arvuti välja.

2 Eraldage toitejuhe seadme küljest.

— Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

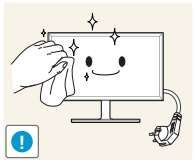

3 Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

- Ärge kasutage kuvari puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid või pindaktiivseid aineid.

- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

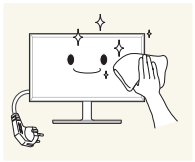

4 Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

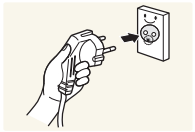

5 Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.

6 Lülitage seade ja arvuti sisse.

Elekter ja ohutus

— Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

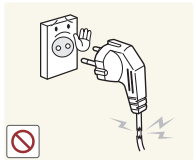

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

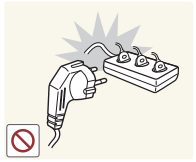

Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

- Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.

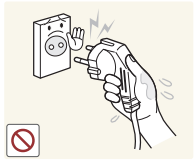

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

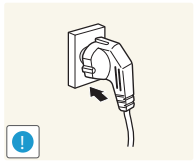

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

- Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

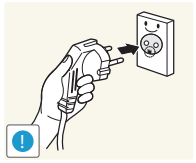

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

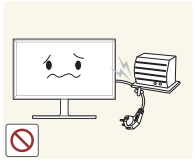

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.

- Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

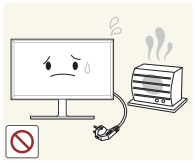

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

- Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

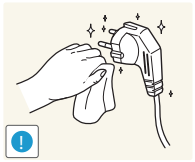

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

- Võib tekkida tulekahju.

Ettevaatust

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

- Elektrilöök võib seadet kahjustada.

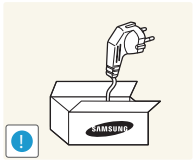

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.

- Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

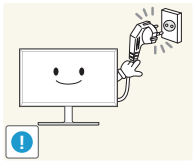

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

- Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

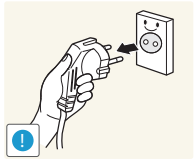

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Installimine

Hoiatus

Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.

- Võib tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

- Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

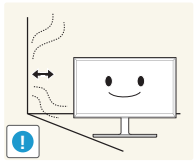

Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

- Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

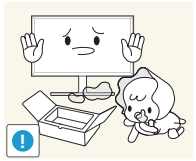

Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

- Lapsed võivad lämbuda.

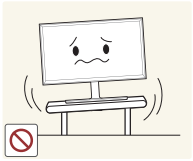

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

- Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
- Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

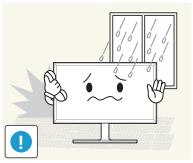

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse või suitsusesse kohta.

- Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

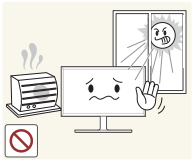

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

- Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

- Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.

Ettevaatust

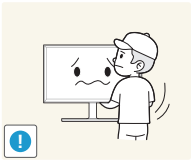

Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

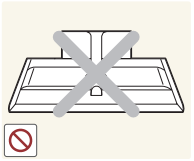

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

- Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

- Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
- Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

- Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Kasutamine

Hoiatus

Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.

- Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
- Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

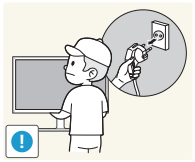

Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.

- Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

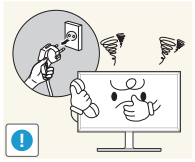

Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

- Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.

Kui seade kukub maha või väliskorpus saab viga, lülitage toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

- Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).

- Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

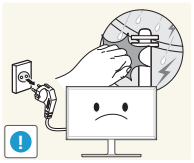

Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

- Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

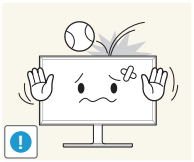

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

- Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

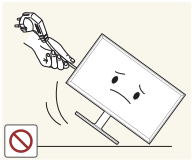

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

- Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

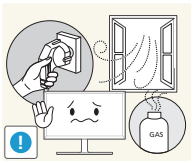

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

- Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

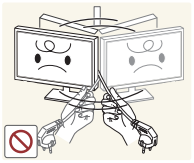

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

- Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

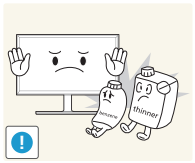

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

- Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

- Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

- Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

- Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

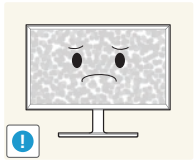

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

- Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

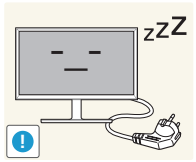

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

- Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.

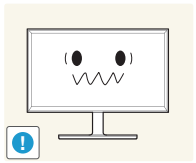

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

- Teie nägemine võib halveneda.

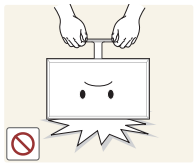

Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.

- Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.

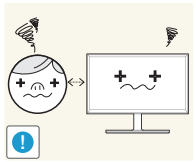

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

- Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

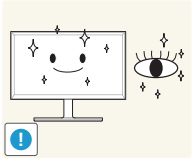

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

- Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

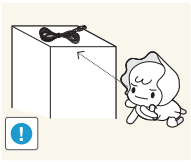

Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.

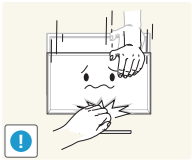

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

- Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
- Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

- Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.

Õige asend seadme kasutamisel

Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

- Hoidke selg sirge.
- Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas veidi allapoole. Hoidke silmi otse ekraani ees.
- Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.
- Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.
- Hoidke küünarnukke õige nurga all.
- Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest madalamal.

Peatükk 02
Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine

- Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
- Pildid võivad tegelike komponentide väljanägemisest erineda.
- Optimaalne eraldusvõime ei pruugi olla saadaval, kui kasutate tavalist (mittekiiret) HDMI- või HDMI-DVI-kaablit.

Komponendid

— Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.



Kiirjuhend

Garantiikaart

(Pole saadaval osades piirkondades)



Normatiivne juhend



Kasutusjuhend

Toitejuhe (lk 25)

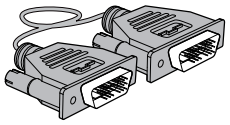

DVI-kaabel (valik) (lk 22)

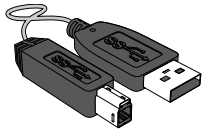

USB 3.0 kaabel (lk 27)

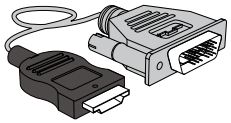

HDMI-DVI-kaabel (valik) (lk 23)



HDMI-kaabel (valik) (lk 23)

DP-kaabel (valik) (lk 24)

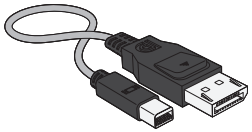

MINI DP-kaabel (valik)



Puhastuslapp (valik)

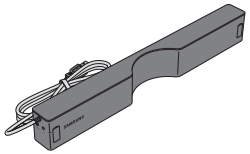

Heliriba (valik)

Osad

Esiküljel olevad nupud

— Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

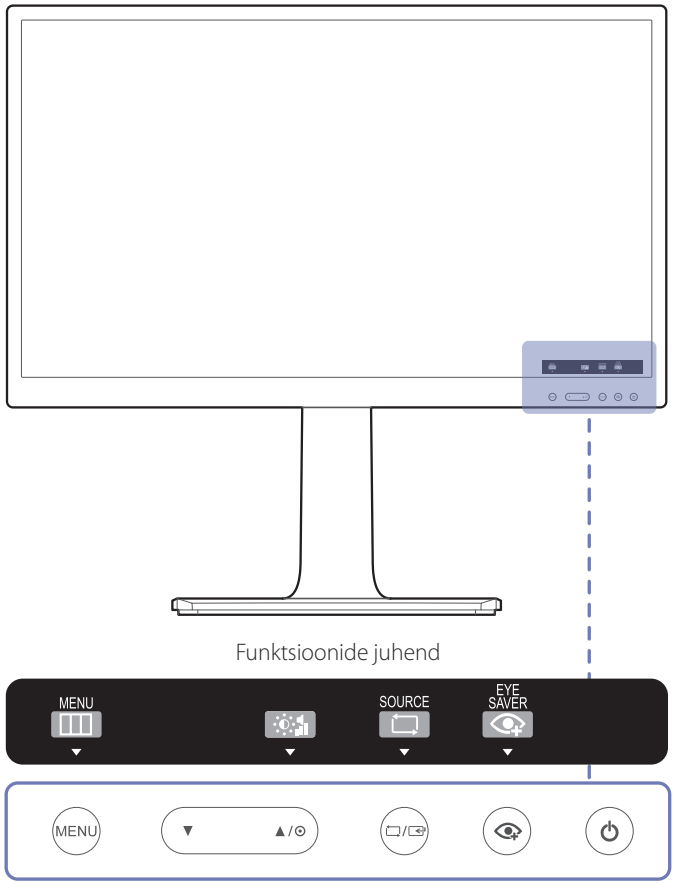

Funktsioonide juhend

Kui kuvatud on avaekraan, toksake esiservas mis tahes nuppu, v.a nupud ▼ ja ⏻, et kuvada funktsiooninuppude ekraan.

Ikoonid	Kirjeldus
MENU	Võimaldab avada või sulgeda ekraanikuva (OSD) menüü või naasta viimati kasutatud menüüsse. Kui toksate nuppu MENU ajal, mil kuvatud on funktsiooninuppude ekraan, kuvatakse ekraanimenüü.
▼/▲/⊙	Võimaldab liikuda ülemisse või alumisse menüüsse või reguleerida OSD-menüüs oleva suvandi väärtust. Kui kuvatakse funktsiooniklahvide juhend, vajutage ikooni ▲/⊙, et reguleerida suvandeid **Brightness** ja **Contrast**, **Volume**.
⮌/⮎	Kinnitage menüüvalikut. Kui vajutate nuppu ⮌/⮎ sel ajal, kui OSD-menüüd ei kuvata, vahetub sisendallikas (**DVI**, **HDMI**, **DisplayPort**). — Kui lülitate seadme sisse või vahetate sisendallikat nupu ⮌/⮎ abil, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas teade vahetatud sisendallikaga.
	Vajutage nuppu funktsiooni **Eye Saver Mode** aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks. Kui funktsioon **Eye Saver Mode** on saadaval, ei ole saadaval järgmised üksused. • **Picture** ⟶ SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Brightness**, **Color**, **Game Mode** • **System** ⟶ **Smart ECO Saving**
⏻	Lülitage ekraan sisse või välja. Toiteindikaator hakkab põlema, kui seade töötab normaalselt. — Energiasäästufunktsiooni kohta üksikasjalikumat teavet leiate seadme tehniliste andmete jaotisest „Energiasäästja(lk 70)". — Energiatarbe vähendamiseks soovitame eraldada toitekaabli, kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.

Ikoonid	Kirjeldus
Funktsioonide juhend	Kui vajutate toote juhtnuppu, kuvatakse enne ekraanimenüü avanemist funktsioonide juhend. (Juhend näitab vajutatud nupu funktsiooni.) Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks vajutage uuesti vastavat nuppu. Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist erineda. Vaadake tegelikku mudelit.

Tagakülg

— Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

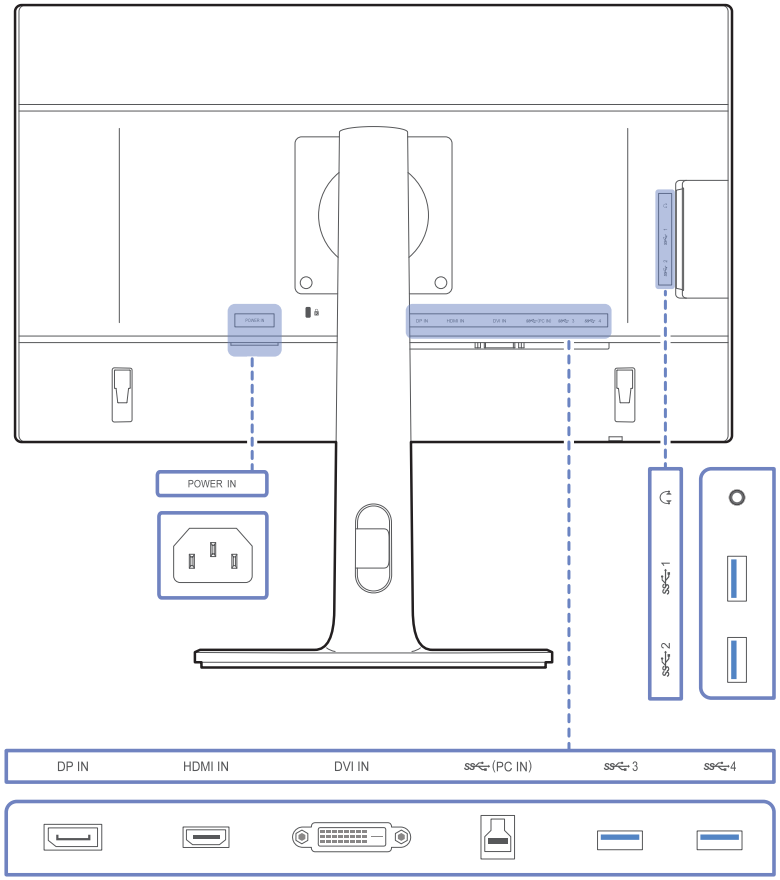

Port	Kirjeldus
POWER IN	Ühendage monitori toitejuhe monitori tagaküljel asuvasse porti **POWER IN**.
DP IN	Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
HDMI IN	Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
DVI IN	Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli abil. — **DVI IN** ühendusliides tarnitakse ainult digitaalsete (DVI)-mudelite puhul.
(PC IN)	Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil. — Seda porti saab ühendada ainult lauaarvutiga.
1 2 3 4	Ühenduse loomine USB-seadmega. Ühildub USB-kaabli versiooniga 3.0 või varasem. — Nende USB-portide abil saab laadida lähteseadmeid.
	Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt kõrvaklappidega.
	Kõlarite ühendamiseks.

Installimine

Statiivi kinnitamine

— Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

— Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.

Hoiatus: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.

1

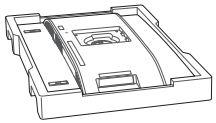

Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht (pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.

Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.

2

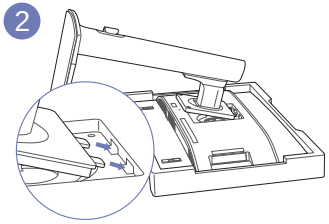

Sisestage aluse sakid toote tagaosas olevatesse pesadesse nooltega näidatud suunas.

3

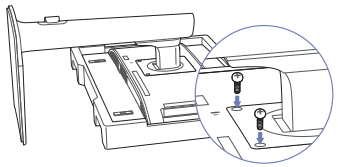

Keerake kruvid kinni, et alus korralikult kinnitada.

4

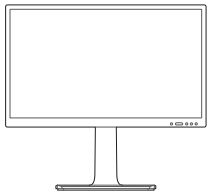

Pärast aluse kinnitamist tõstke toode püstasendisse.

Aluse eemaldamine

— Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

— Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Hoiatus: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.

— Lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe seinapistikupesast.

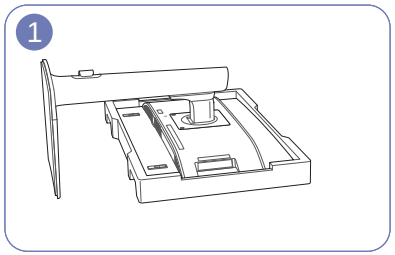

Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht (pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.

Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.

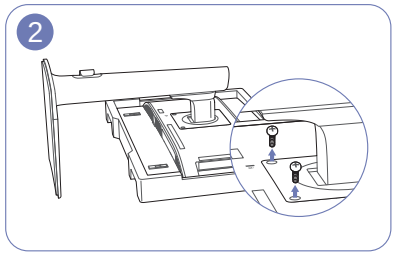

Keerake toote tagaküljel olev kruvi lahti.

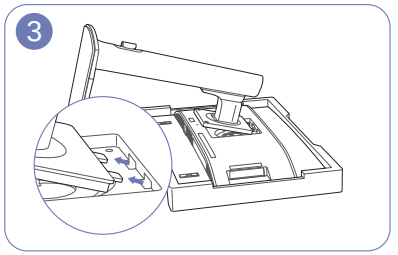

Tõstke statiiv üles ja eemaldage see.

Ettevaatust

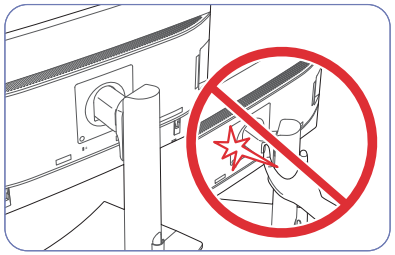

Ärge pange käsi pöörleva piirkonna lähedusse.

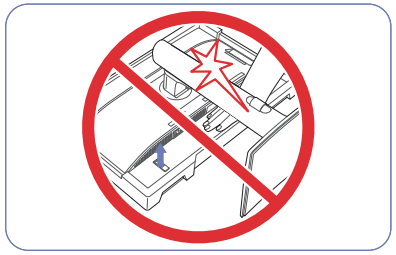

Ärge pange kätt statiivi jala alla.

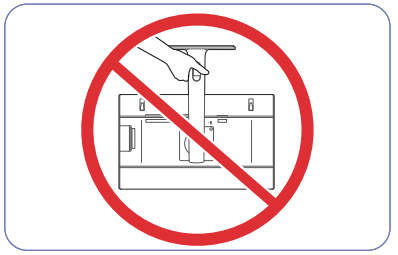

Ärge hoidke toodet alusest hoides alaspidi.

Seinakinnituse paigaldamine

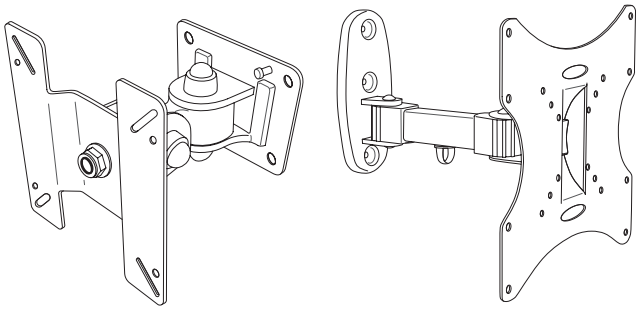

Seinakinnituse komplekti paigaldamine

Seinakinnituse komplekt võimaldab teil kinnitada seadme seinale.

Ostke tootega kasutamiseks ühilduv seinakinnituse komplekt.

Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.

Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.

Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)

— Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga. Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi. Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja kokkupanemisel.

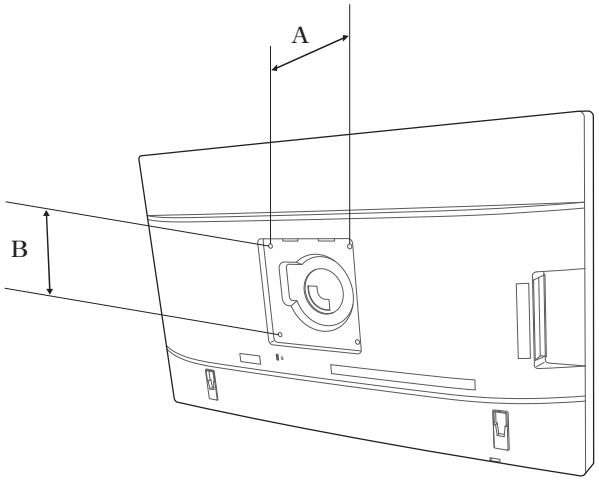

- VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
- Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi.
- Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
- Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
- Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
- Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
- Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.

Ühik: mm

Mudeli nimi	VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites	Standardne kruvi	Kogus
S24E650C / S27E650C	100 x 100	M3 x L10 või väiksem (METALLIKRUVI)	4

— Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.

Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine

— Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

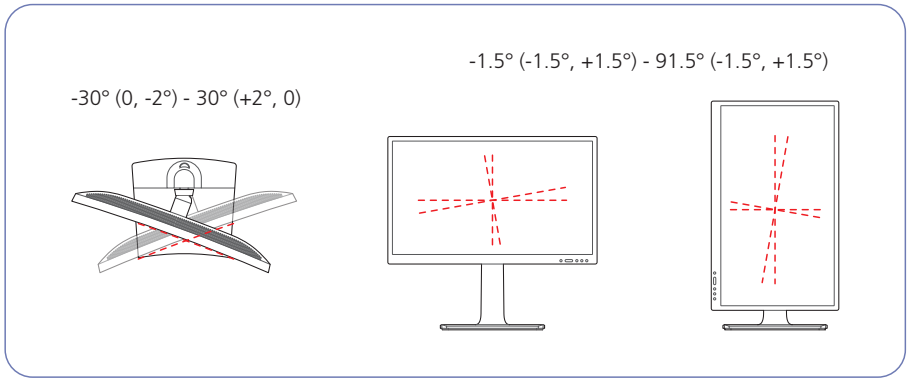

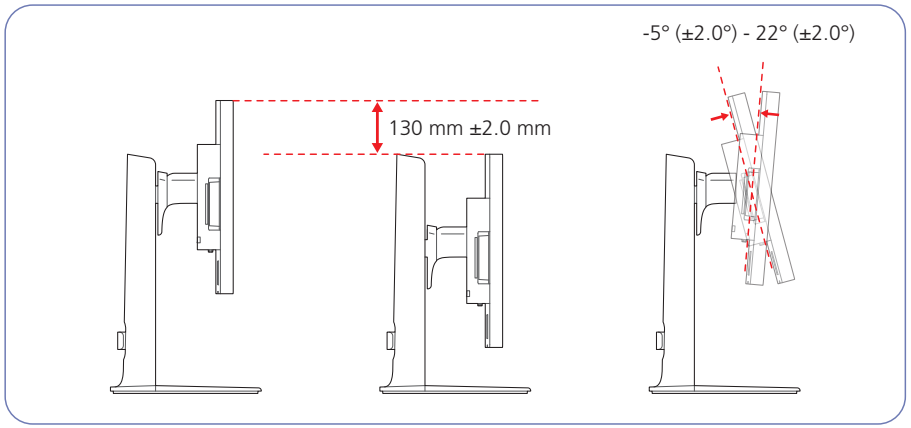

- Monitori kaldenurk ja kõrgus on reguleeritavad.
- Kalde või kõrguse kohandamisel hoidke kinni mõlemast servast, et ülemäärane jõud ei kahjustaks toodet.
- Pööramisel ja kõrguse reguleerimisel on piirang. Järgige toote pööramisel või kõrguse reguleerimisel piirangut.

Ekraani pööramine

Saate ekraani pöörata, nagu näidatud alltoodud joonisel.

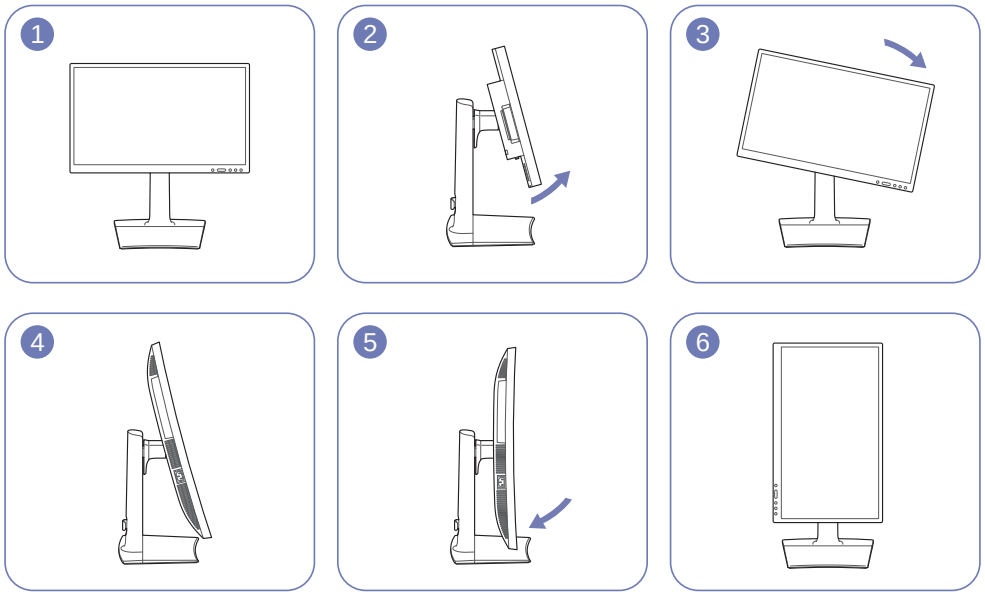

— Reguleerige ekraani noolega näidatud suunas.

— Pöörake ekraani päripäeva, kuni see on täielikult vertikaalasendis.

— Ekraani keeramisel vastupäeva võite seadet kahjustada. Ekraani pööramine, kui seade on püstiselt või kõrgus pole reguleeritud maksimaalseks, võib samuti seadet kahjustada.

Vargusevastane lukk

— Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

— Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

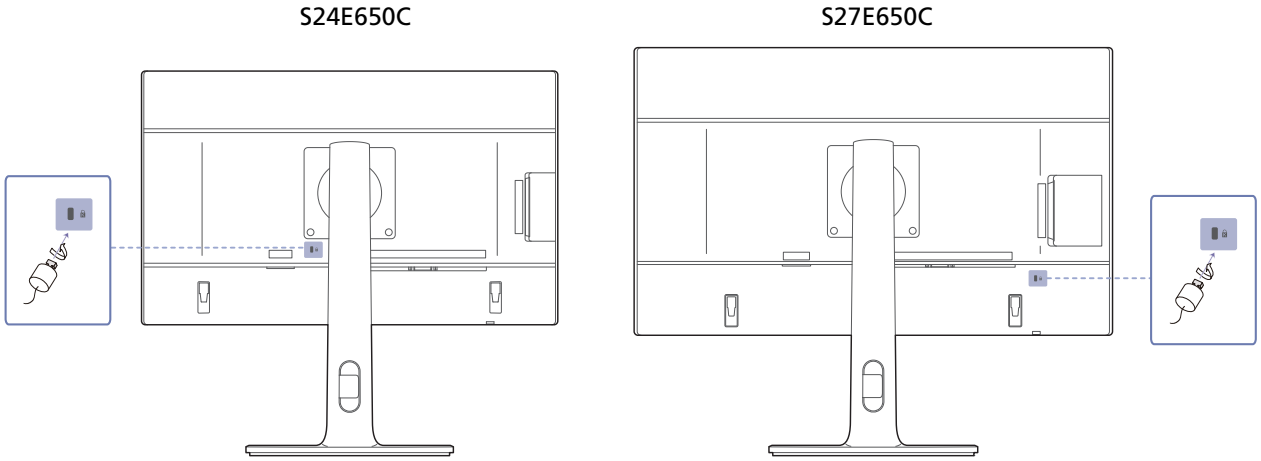

1 Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.

2 Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.

3 Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

4 Lukustage lukustusseade.

- Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
- Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
- Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.

Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Enne toote ühendamist teiste seadmetega kontrollige järgmist.

Põhipunktid enne ühendamist

— Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

— Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

— Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.

Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

— Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Ühendamine DVI-kaabli kaudu

— Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

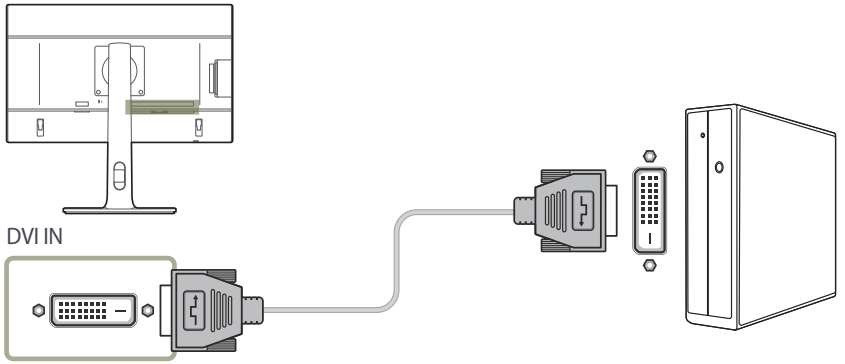

1 Ühendage DVI-kaabel toote tagaküljel olevasse porti **DVI IN** ja arvuti porti DVI.

2 Vajutage nuppu ⮌ / ⮆, et muuta sisendallikaks **DVI**.

— Kui arvuti on tootega ühendatud DVI-pordi kaudu, pole heli saadaval.

— Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Ühendamine DVI-HDMI-kaabli abil

— Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

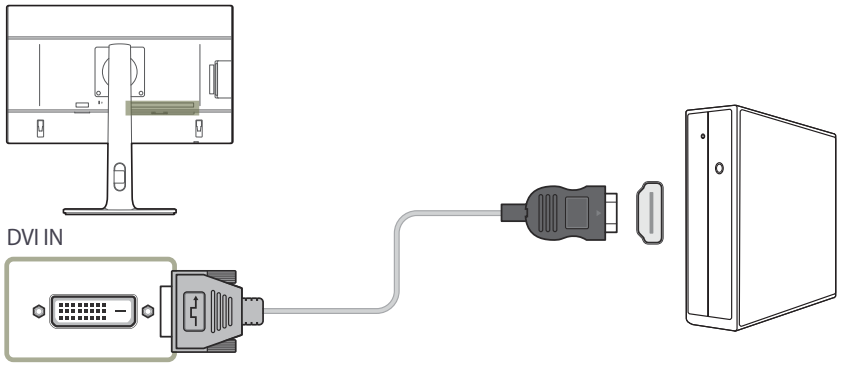

1 Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel olevasse porti **DVI IN** ja arvuti porti HDMI.

2 Vajutage nuppu ⮌ / ⮎, et muuta sisendallikaks **DVI**.

— Helifunktsioon ei ole toetatud, kui allikaseade on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil.

— Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

— Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

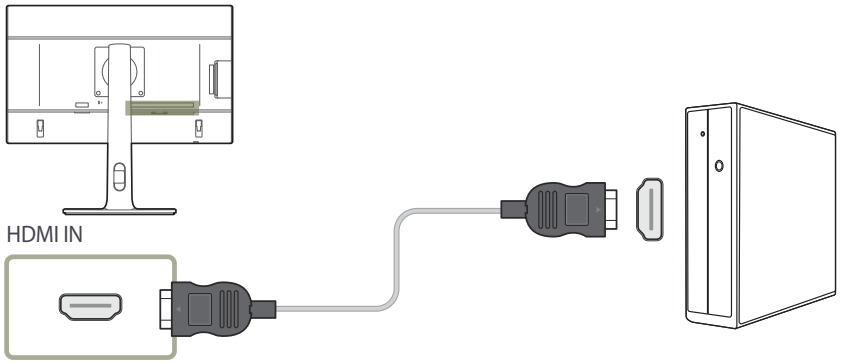

1 Ühendage HDMI-kaabel toote tagaküljel asuvasse **HDMI IN**-porti ja arvuti HDMI-porti.

2 Vajutage nuppu ⮌ / ⮎, et muuta sisendallikaks **HDMI**.

— Kui heli toetatakse, saab üksust **Volume** reguleerida seadme esiküljel olevate nuppude ▲ / ⊙ abil.

— DVI-HDMI-kaabli saab ühendada ainult HDMI-porti.

— Kaablitüübist olenevalt ei pruugi maksimaalne eraldusvõime võimalik olla ja pildikvaliteet võib halveneda.

— Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

— Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

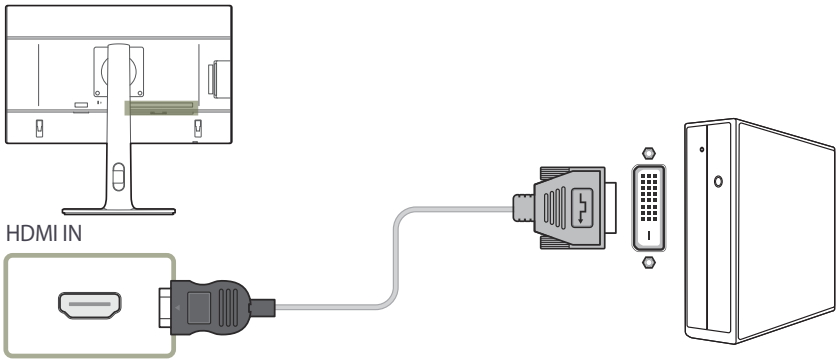

1 Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel olevasse porti **HDMI IN** ja arvuti porti DVI.

2 Vajutage nuppu ⮌ / ⮎, et muuta sisendallikaks **HDMI**.

— Helifunktsioon ei ole toetatud, kui allikaseade on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil.

— Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Ühendamine DP-kaabliga

— Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

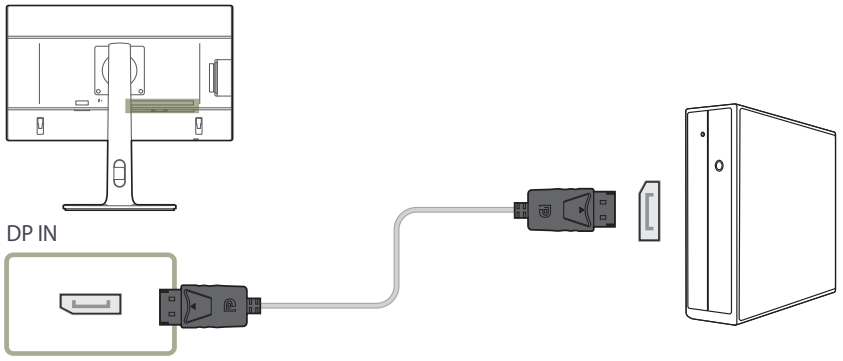

1 Ühendage DP-kaabel toote tagaküljel olevasse porti **DP IN** ja arvuti porti DP.

2 Vajutage nuppu ⮌ / ⮎, et muuta sisendallikaks **DisplayPort**.

— Kui heli toetatakse, saab üksust **Volume** reguleerida seadme esiküljel olevate nuppude ▲ / ⊙ abil.

— HDMI- ja DVI-kaabli ühendusi ei toetata.

— Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Kõrvaklappide ühendamine

— Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

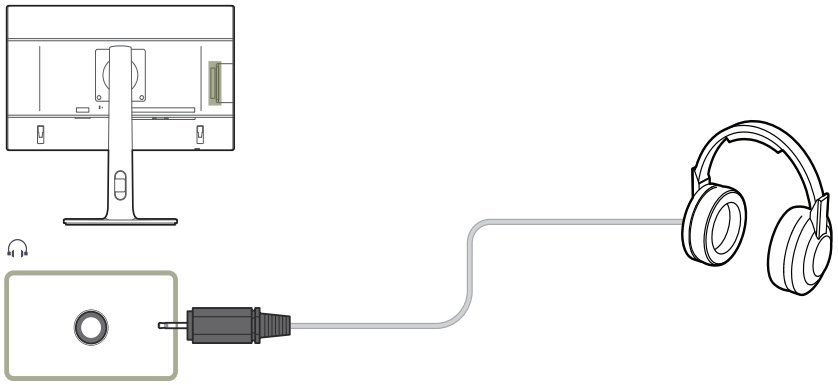

1 Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid, seadme porti 🎧.

— Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutate HDMI- või DP-kaablit.

— Kui stereokaabel on ühendatud, saab üksust **Volume** reguleerida seadme esiküljel olevate nuppude ▲ / ⊙ abil.

— Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Toite ühendamine

— Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Välimus võib olenevalt tootest erineda.

Toote kasutamiseks ühendage toitejuhe pistikupessa ja toote **POWER IN**-porti.

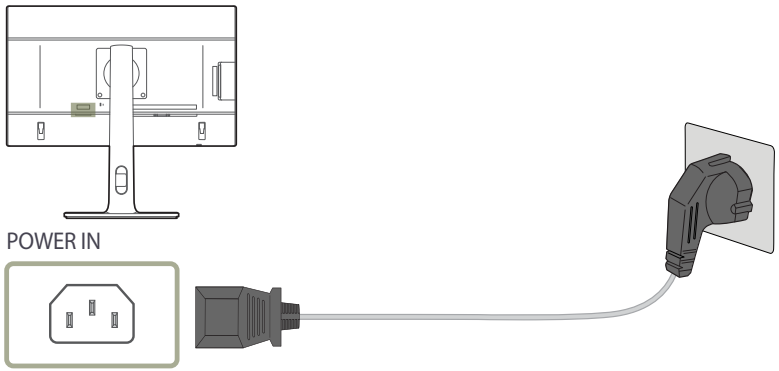

— Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.

Ühendatud kaablite korrastamine

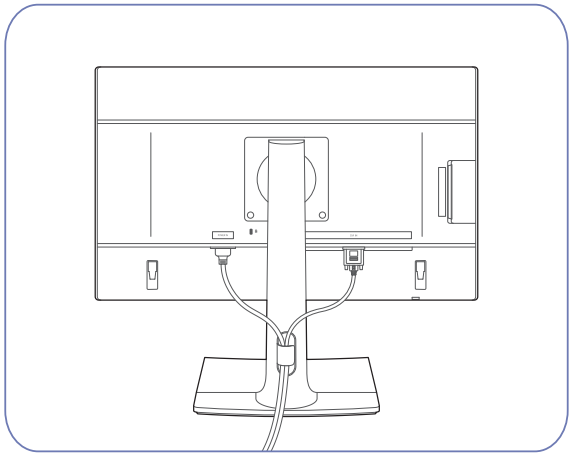

Seadme ühendamine lauaarvutiga USB-jaoturina

Lauaarvuti ühendamine seadmega

— Seade võib töötada jaoturina, kui see ühendatakse lauaarvutiga USB-kaabli kaudu. Saate ühendada lähteseadme otse seadmega ja juhtida seadet sellest seadmest, ilma et peaksite seadme ühendama lauaarvutiga.

Seadme kasutamiseks USB-jaoturina ühendage see USB-kaabli abil arvutiga.

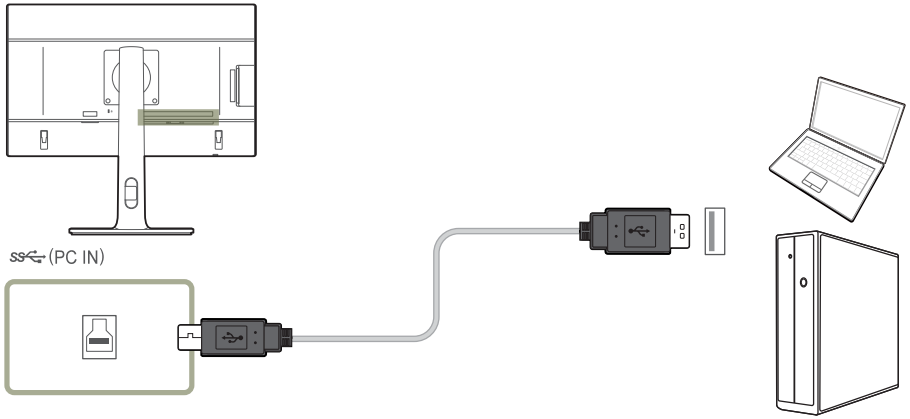

Ühendage USB-kaabel seadme tagaküljel oleva pesaga ja lauaarvuti USB-pesaga .

— USB 2.0 kaablit saab kasutada seadme ühendamiseks arvutiga.
Kuid selleks, et võtta USB 3.0 funktsioonist viimast, looge ühendus arvuti ja seadme vahel USB 3.0 kaabli abil. Veenduge, et arvuti toetab USB 3.0 funktsiooni.

Seadme kasutamine USB-jaoturina

Kui kasutate seadet jaoturina, saate seadmega samal ajal ühendada ja kasutada erinevaid lähteseadmeid.

Lauaarvuti ei saa luua ühendust korraga mitme lähteseadmega, kuna sellel on piiratud arv sisend- ja väljundporte. Seadme jaoturifunktsioon muudab teie töö tõhusamaks, võimaldades teil ühendada seadme USB-portidega ühtaegu mitu lähteallikat ilma, et peaksite neid ühendama lauaarvutiga.

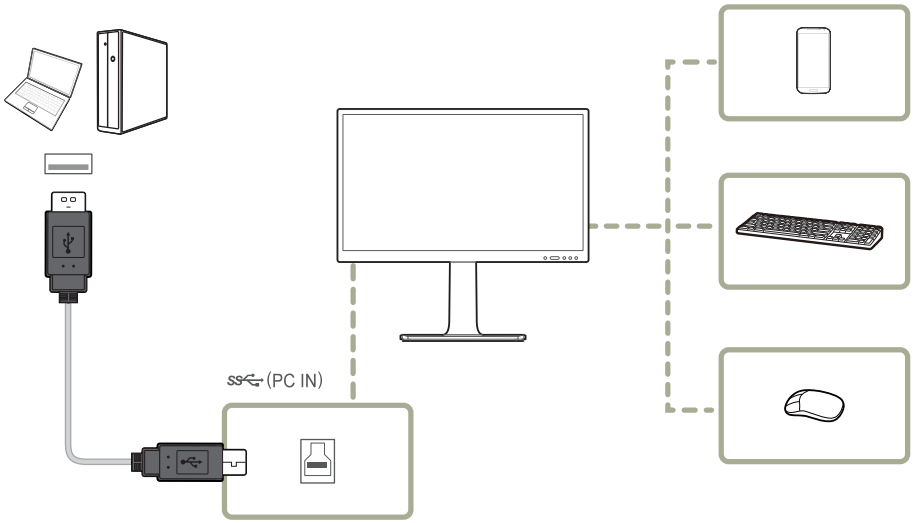

Kui lauaarvutiga on ühendatud mitu lähteseadet, võib hulk lauaarvutit ümbritsevaid kaableid näida korratu. Seadmete ühendamisel otse seadmega laheneb selline segadus.

Kui monitor on ühendatud arvutiga, ühendage sellega mobiilsideseade, nt MP3-mängija või nutitelefon. See võimaldab mobiilsideseadet arvutist kasutada või laadida selle akut.

— Lähteseadme kiiremaks tuvastamiseks ja käivitamiseks ühendage see seadme USB 3.0 porti.

— Väline massmälu kõvakettaajam vajab välist toiteallikat. Ühendage see kindlasti toiteallikaga.

— Aku laadimine on võimalik energiasäästurežiimis. Kuid see pole võimalik, kui seadme toide on väljas.

— Aku laadimiseks veenduge, et toote USB-ülesvooluport on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud.

— Akut ei saa laadida, kui toitejuhe on pistikupesast väljas.

— Mobiilsideseadmed tuleb eraldi osta.

Draiveri installimine

— Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

— Toote draiveri uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil http://www.samsung.com.

1 Klõpsake veebisaidilt alla laaditud failil „Windows Driver".

2 Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

3 Valige mudeliloendist oma toote mudel.

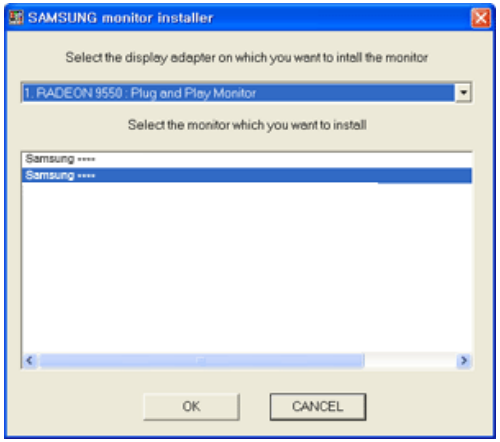
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

4 Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.

Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.

Optimaalse eraldusvõime seadistamine

Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime seadistamise kohta.

Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.

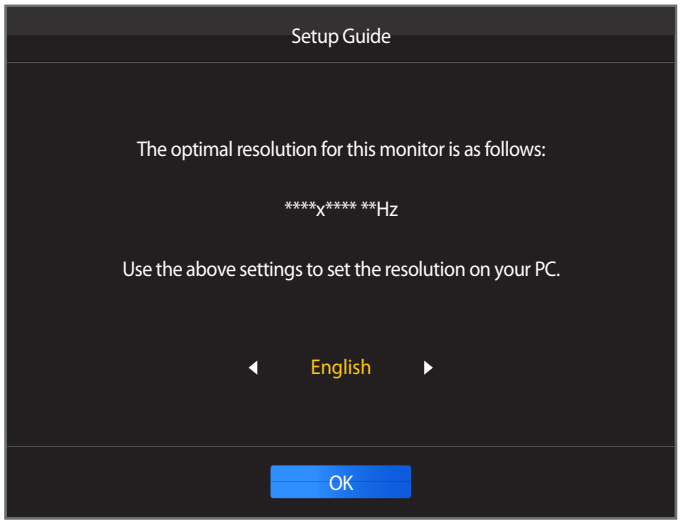
Setup Guide
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
OK

1 Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppe ▲ / ▼ ja vajutage nuppu ⮐ / ⮐.

2 Teabesõnumi peitmiseks vajutage nuppu MENU või ⮐ / ⮐.

— Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis, kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

— Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti **Juhtpaneelil**.

Heliriba kinnitamine (müügil eraldi)

- Vaadake üksikasju heliriba kasutusjuhendist.
- Heliriba eemaldamiseks järgige alltoodud samme vastupidises järjestuses.
- Ärge kasutage toote kalde kohandamisel ülemäärast jõudu.

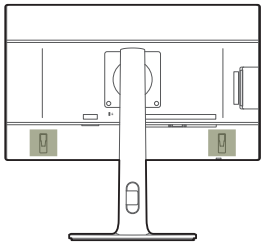

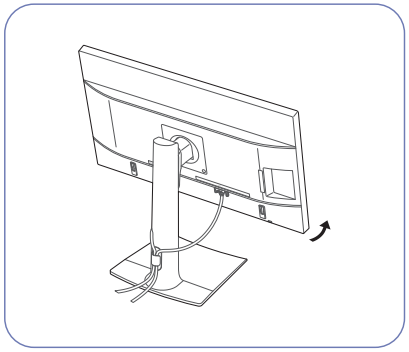

Kallutage toodet, kui kõik kaablid on ühendatud, nagu on näidatud pildil.

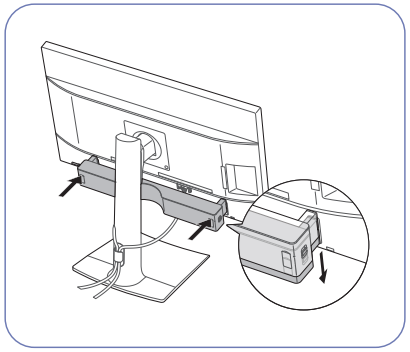

Sisestage heliriba ühendusribad külgedes olevatesse pesadesse, seejärel vajutage noolega näidatud suunas alla, et heliriba korralikult kinnitada.

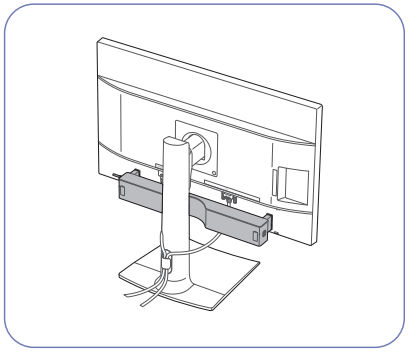

Pärast heliriba ühendamist kohandage toote kallet.

Heliriba (müügil eraldi) spetsifikatsioonid

Üldandmed

Mudeli nimi	CY-SPU10B*
Toote tüüp	Heliriba – arvuti multimeediumid
Toote mõõtmed (L x S x K)	400 x 46,5 x 50 mm
Mass	535 g
Kõlari tüüp	Aktiivne (sisemise võimendiga)
Väljund (rms)	Kokku 2,5 W < 10% THD (USB 3.0 puhul, V + P)

Kõlarisüsteem

Helirõhk (0,5 m, 1 W)	83 dB ± 3 dB
Kõlariüksuse nimirõhk	2 W (rms)
Näivtakistus	8 oomi

Funktsioonid ja ühendus

Seadme juhtimine	• Helitugevus • V/P vahetamise lüliti
Sisendi/väljundi tüüp	• USB-port (toite- ja helisisendid) • Kõrvaklapiväljund (3,5 mm stereopesa) • Helisisend (3,5 mm stereopesa)

Peatükk 04
Ekraani seadistamine

Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

SAMSUNG MAGIC Bright

See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

- See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Smart ECO Saving**.
- See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Game Mode**.
- See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Eye Saver Mode**.

Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.

Režiimis PC

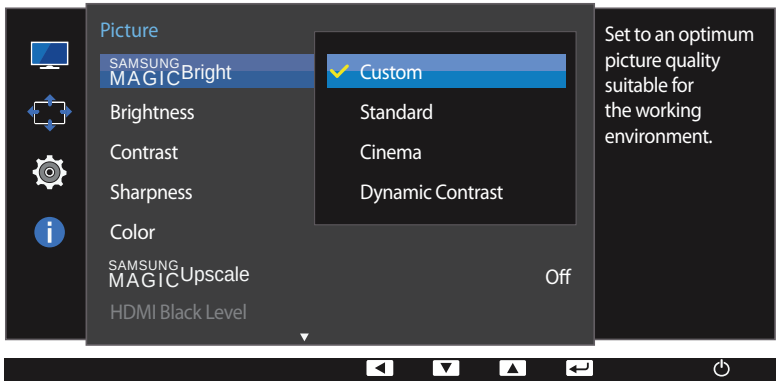

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini SAMSUNG MAGIC **Bright**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

Režiimis PC

- **Custom**: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.
- **Standard**: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja interneti kasutamiseks.
- **Cinema**: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.
- **Dynamic Contrast**: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada tasakaalustatud heleduse.

Režiimis AV

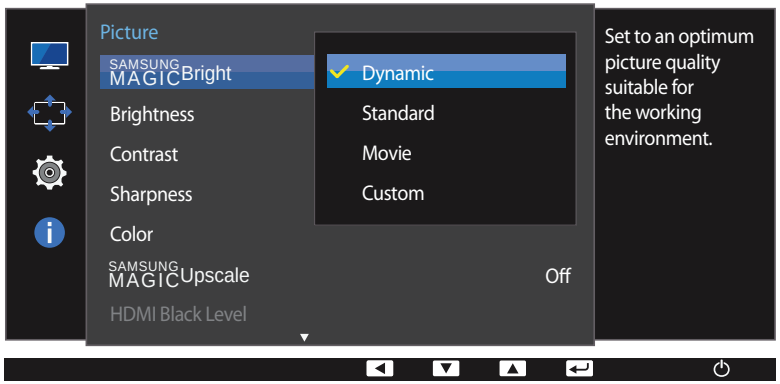

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Kui välissisend on ühendatud DVI/HDMI/DP kaudu ja funktsiooni **PC/AV Mode** olekuks on seadistatud **AV**, on funktsioonil SAMSUNG MAGIC**Bright** neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** ja **Custom**). Te võite aktiveerida **Dynamic**, **Standard**, **Movie** või **Custom** seade. Valikuga **Custom** saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.

Režiimis AV

- **Dynamic**: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis **Standard**.
- **Standard**: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.
- **Movie**: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.
- **Custom**: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⏎.

5 Valitud säte rakendatakse.

Brightness

Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.

— See menüü pole saadaval, kui suvandi SAMSUNG MAGIC**Bright** olekuks on seadistatud **Dynamic Contrast**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Smart ECO Saving**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Eye Saver Mode**.

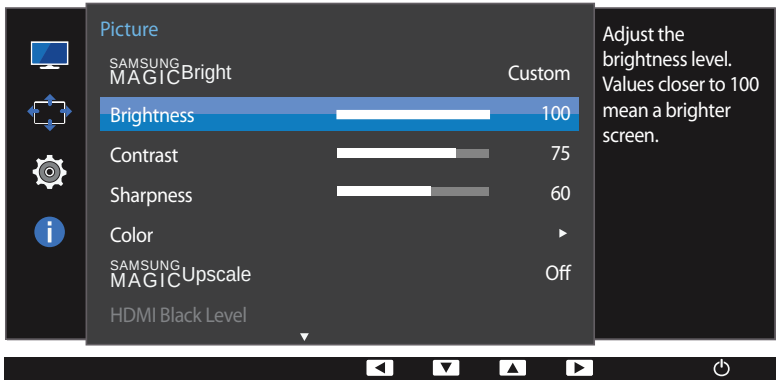

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Brightness konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Brightness**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

4 Suvandi **Brightness** reguleerimiseks kasutage nuppu ▲ / ▼.

5 Valitud säte rakendatakse.

Contrast

Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

— See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC**Bright** režiimiks on valitud **Cinema** või **Dynamic Contrast**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Game Mode**.

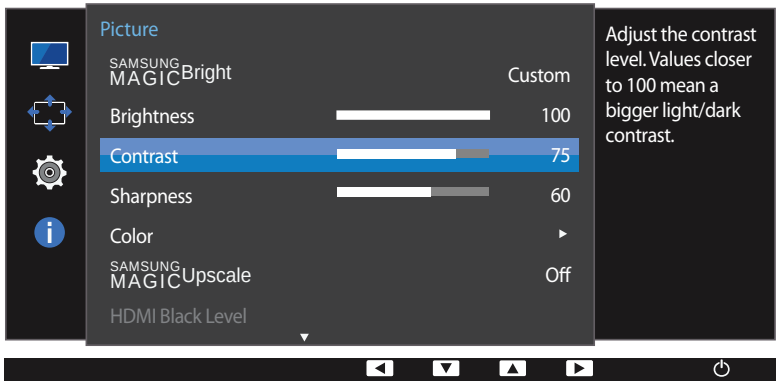

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Contrast konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Contrast**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

4 Suvandi **Contrast** reguleerimiseks kasutage nuppu ▲ / ▼.

5 Valitud säte rakendatakse.

Sharpness

Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

— See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC**Bright** režiimiks on valitud **Cinema** või **Dynamic Contrast**.

— See menüü pole saadaval, kui suvand SAMSUNG MAGIC**Upscale** on režiimis **Mode1** või **Mode2**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Game Mode**.

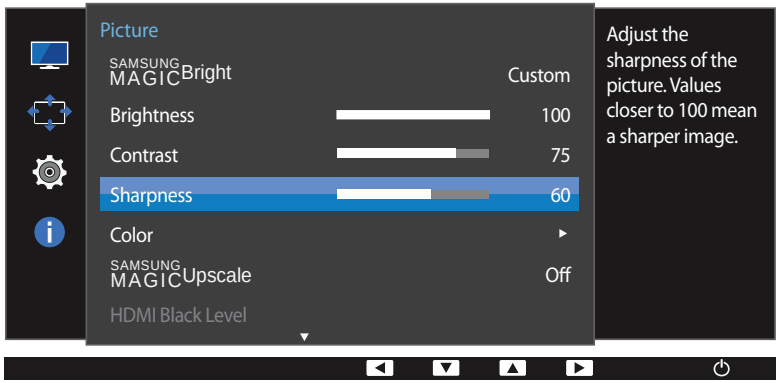

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Sharpness konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Sharpness**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

4 Suvandi **Sharpness** reguleerimiseks kasutage nuppu ▲ / ▼.

5 Valitud säte rakendatakse.

Color

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

— Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi SAMSUNG MAGIC**Bright** olekuks on seadistatud **Cinema** või **Dynamic Contrast**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Game Mode**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Eye Saver Mode**.

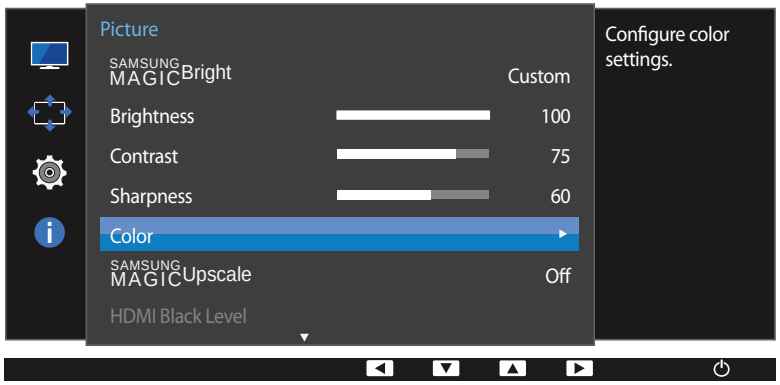

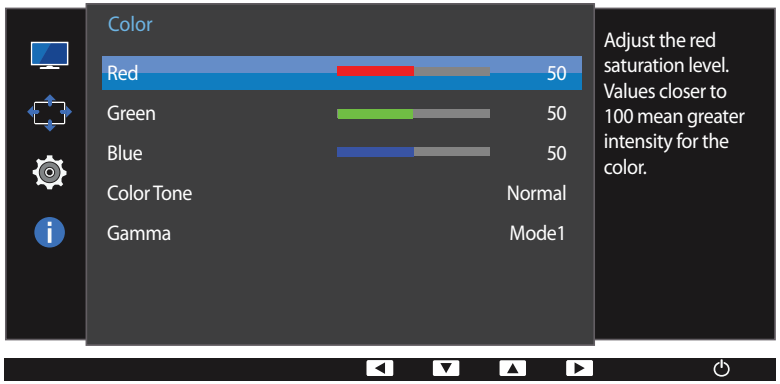

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Color konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Color**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

- **Red**: võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.
- **Green**: võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.
- **Blue**: võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.
- **Color Tone**: valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.
  - **Cool 2**: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis **Cool 1**.
  - **Cool 1**: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis **Normal**.
  - **Normal**: võimaldab kuvada standardse värvitooni.
  - **Warm 1**: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis **Normal**.
  - **Warm 2**: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis **Warm 1**.
  - **Custom**: võimaldab kohandada värvitooni.

  — Kui välissisend on ühendatud DVI/HDMI/DP kaudu ja funktsiooni **PC/AV Mode** olekuks on seadistatud **AV**, on funktsioonil **Color Tone** neli värvitemperatuuri sätet (**Cool**, **Normal**, **Warm** ja **Custom**).
- **Gamma**: võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.
  - **Mode1** / **Mode2** / **Mode3**

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

5 Valitud säte rakendatakse.

SAMSUNG MAGIC Upscale

Funktsioon SAMSUNG MAGIC**Upscale** parendab pildikihtide detailsust ja eredust.

— Saate reguleerida ekraani värvitooni.

— See menüü pole saadaval, kui suvandi SAMSUNG MAGIC**Bright** olekuks on seadistatud **Cinema** või **Dynamic Contrast**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Game Mode**.

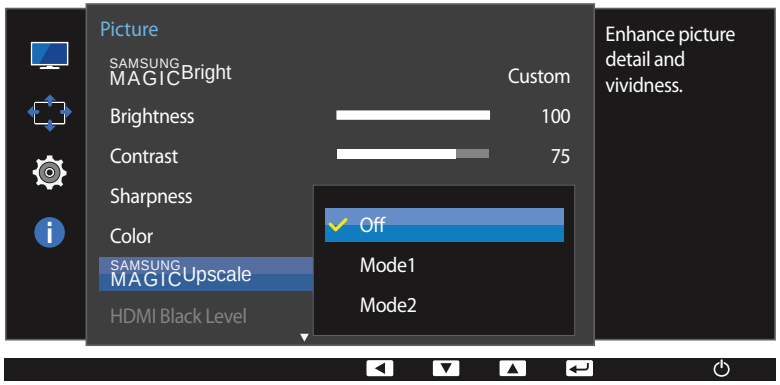

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini SAMSUNG MAGIC**Upscale**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

- **Off** / **Mode1** / **Mode2**

  — Võrreldes režiimiga **Mode1**, on režiimil **Mode2** tugevam efekt.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

5 Valitud säte rakendatakse.

HDMI Black Level

Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni **HDMI Black Level**.

Sellisel juhul parandage halvenenud pildikvaliteeti suvandi **HDMI Black Level** abil.

— See funktsioon pole saadaval režiimis **HDMI**.

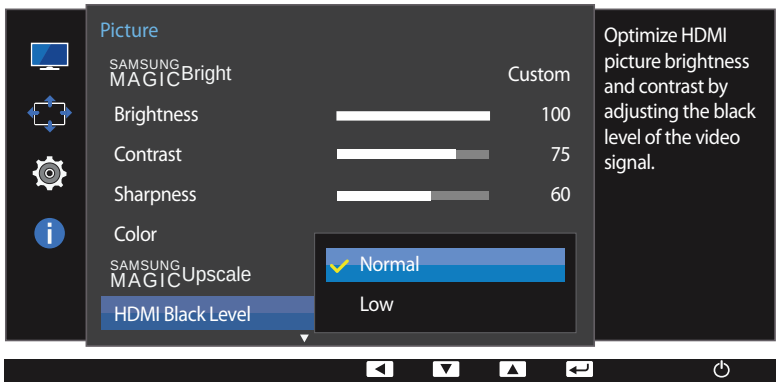

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **HDMI Black Level**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

- **Normal**: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
- **Low**: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

5 Valitud säte rakendatakse.

— **HDMI Black Level** ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.

— Funktsioon **HDMI Black Level** aktiveerub ainult teatud **AV** eraldusvõime puhul, nt 720p ja 1080p.

Eye Saver Mode

Saate määrata silmade lõõgastumiseks kõige sobivama pildikvaliteedi.

TÜV Rheinland „Low Blue Light Content" on sertifikaat toodetele, mis vastavad madalama sinise valguse tasemete nõuetele. Kui suvandi **Eye Saver Mode** seadeks on valitud **On**, siis sinise valguse tase umbes 400 nm lainepikkusel väheneb. See tagab optimaalse pildikvaliteedi ja vähendab silmade koormust. Samas on sinise valguse tase vaikeseadetest madalam. Seda on testinud TÜV Rheinland ja see vastab TÜV Rheinlandi sertifikaadi „Low Blue Light Content" nõuetele.

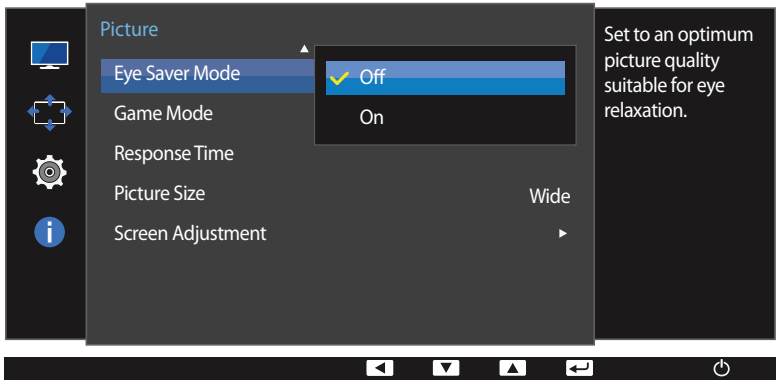

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Eye Saver Mode konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⏎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Eye Saver Mode**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⏎.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⏎.

5 Valitud säte rakendatakse.

Game Mode

Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile.

Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Eye Saver Mode**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Smart ECO Saving**.

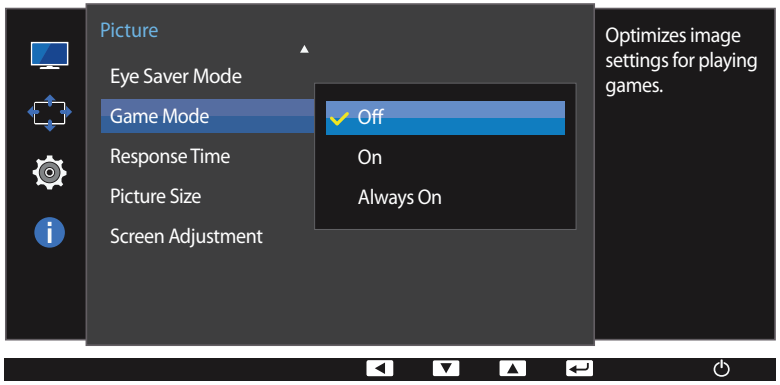

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Game Mode konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Game Mode**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

5 Valitud säte rakendatakse.

— Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse režiimi **Game Mode** olekuks **Off**, isegi kui selle olekuks oli valitud **On**.

— Kui soovite, et **Game Mode** oleks alati aktiveeritud, valige suvand **Always On**.

Response Time

Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

— Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi **Response Time** olekuks **Standard** või **Faster**.

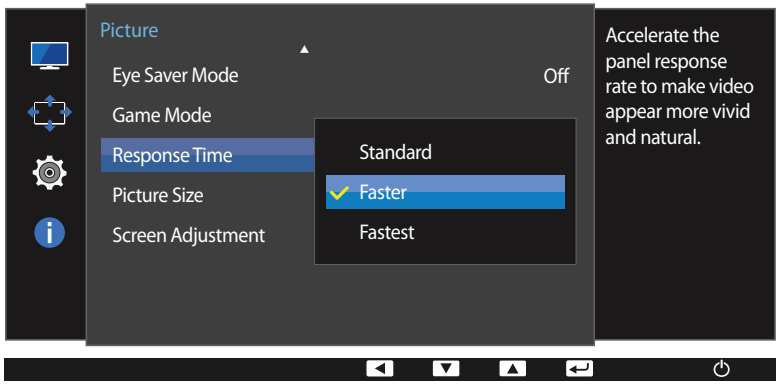

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Response Time konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Response Time**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

- **Standard** / **Faster** / **Fastest**

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

5 Valitud säte rakendatakse.

Picture Size

Saate muuta pildi suurust.

Režiimis PC

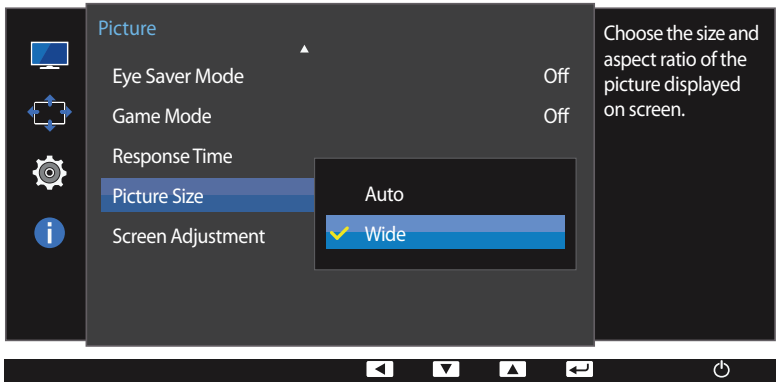

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Picture Size muutmine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture Size**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

Režiimis PC

- **Auto**: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.
- **Wide**: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.

Režiimis AV

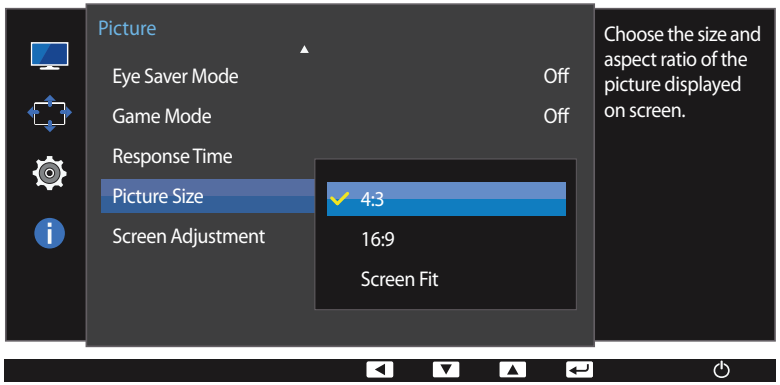

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Režiimis AV

- **4:3**: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.
- **16:9**: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16 : 9.
- **Screen Fit**: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

— Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

— Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

  — Digitaalne väljundseade on ühendatud DVI/HDMI/DP-kaabli abil.

  — Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

  — Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud DVI/HDMI/DP-pesa kaudu ja režiim **PC/AV Mode** on olekus **AV**.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

5 Valitud säte rakendatakse.

Screen Adjustment

— See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Picture Size** olekuks on režiimis **AV** seadistatud **Screen Fit**.
Kui režiimis **AV** määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt, valige **Screen Fit**, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine

H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.

V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.

1. Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.
2. Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Picture**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.
3. Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Screen Adjustment**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.
4. Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **H-Position** või **V-Position**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.
5. Vajutage nuppe ▲ / ▼, et konfigureerida suvandit **H-Position** või **V-Position**.
6. Valitud säte rakendatakse.

Peatükk 05
Ekraanimenüü liigutamine

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Transparency

Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.

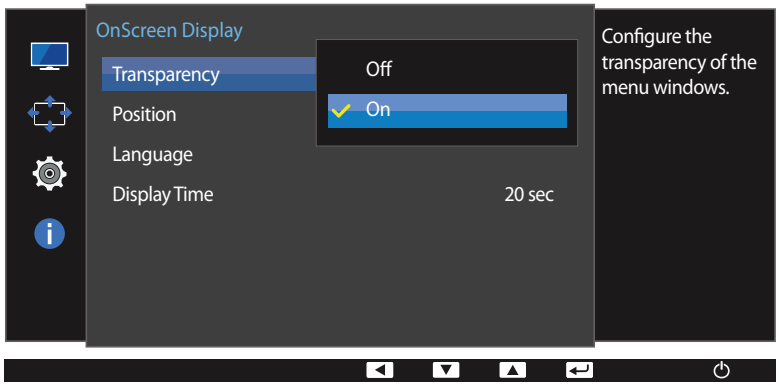

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Transparency muutmine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **OnScreen Display**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Transparency**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

- **Off** / **On**

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

5 Valitud säte rakendatakse.

Position

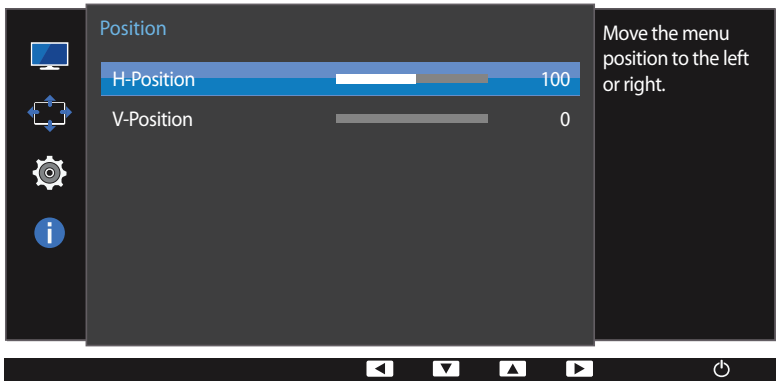

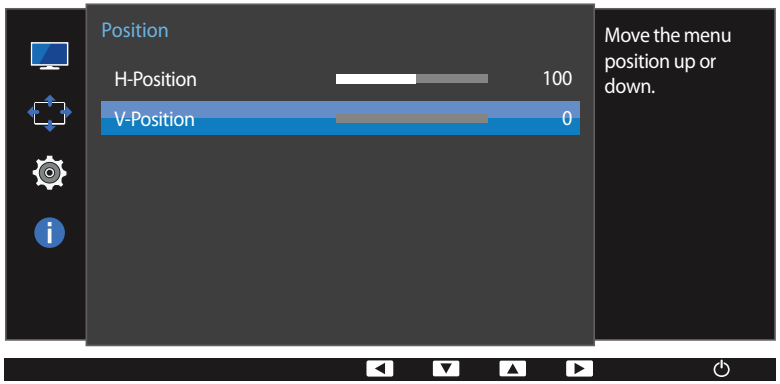

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine

H-Position: Saate liigutada menüü asukohta vasakule või paremale.

V-Position: Saate liigutada menüü asukohta üles või alla.

1. Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.
2. Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **OnScreen Display**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.
3. Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Position**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.
4. Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **H-Position** või **V-Position**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.
5. Vajutage nuppe ▲ / ▼, et konfigureerida suvandit **H-Position** või **V-Position**.
6. Valitud säte rakendatakse.

Language

Saate valida menüükeele.

— Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

— See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.

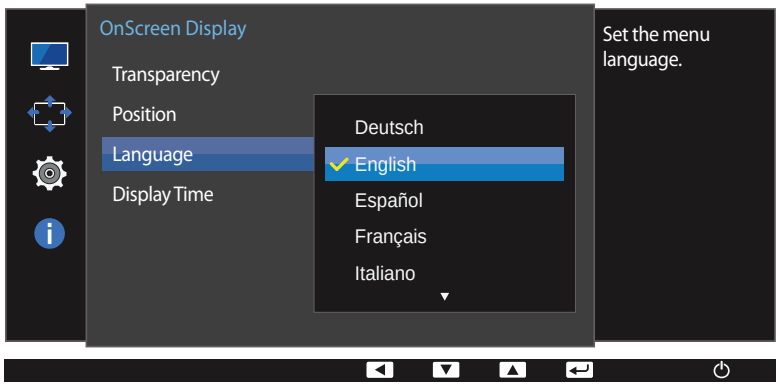

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Language konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **OnScreen Display**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Language**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

4 Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

5 Valitud säte rakendatakse.

Display Time

Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud aja jooksul.

Suvandit **Display Time** saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks ekraanilt.

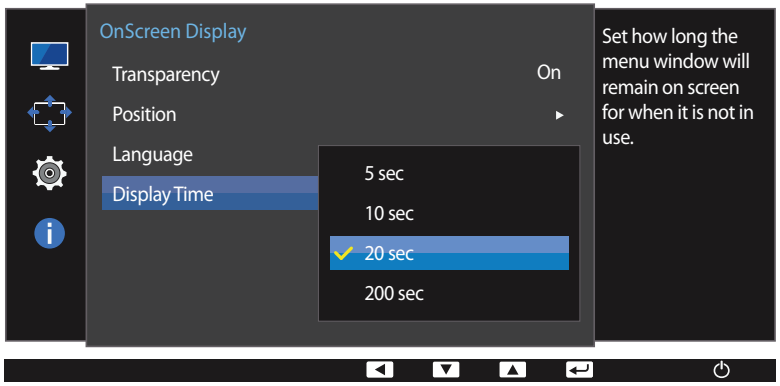

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Display Time konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **OnScreen Display**, ja seejärel vajutage nuppu ⏎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Display Time**, ja seejärel vajutage nuppu ⏎.

- **5 sec** / **10 sec** / **20 sec** / **200 sec**

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⏎.

5 Valitud säte rakendatakse.

Peatükk 06
Seadistamine ja lähtestamine

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Smart ECO Saving

Funktsioon **Smart ECO Saving** vähendab energiatarbimist, reguleerides monitoripaneeli kasutatavat elektrivoolu.

- See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC**Bright** režiimiks on valitud **Dynamic Contrast**.
- See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Game Mode**.
- See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Eye Saver Mode**.

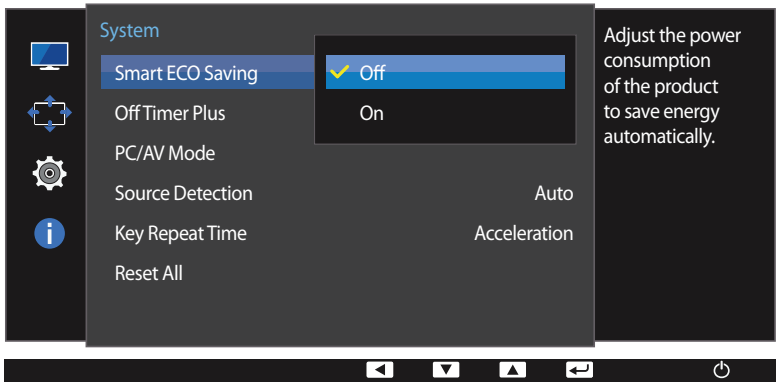

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Smart ECO Saving konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Smart ECO Saving**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

- **Off**: Funktsiooni **Smart ECO Saving** deaktiveerimine.
- **On**: energiakulu vähendatakse automaatselt umbes 10% võrra hetkeseadistusest. (Energiakulu vähendamise hulk sõltub ekraani heledusest.)

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

5 Valitud säte rakendatakse.

Off Timer Plus

Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.

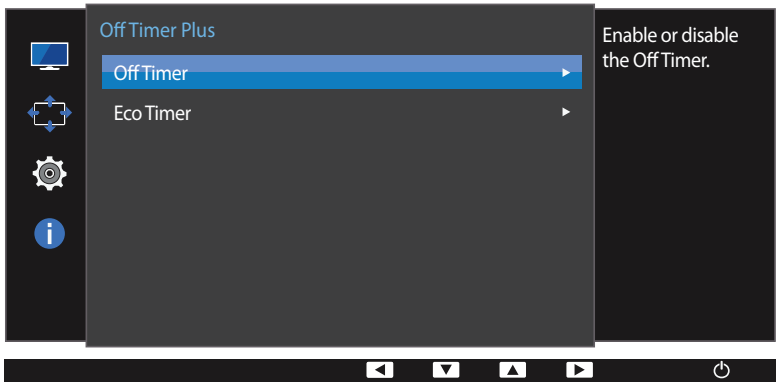

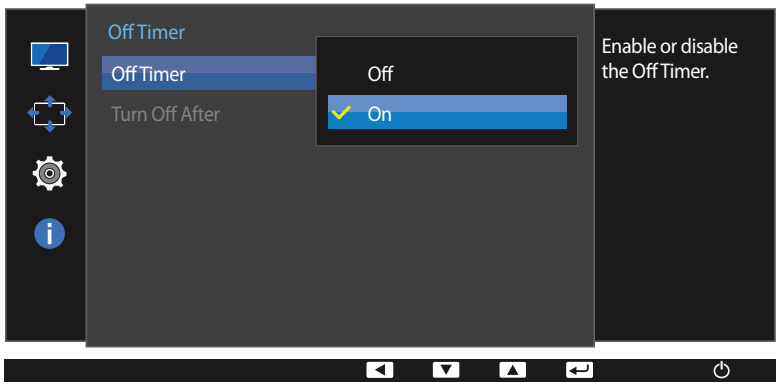

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Off Timer konfigureerimine

Off Timer

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Off Timer Plus**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

4 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Off Timer**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

5 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Off Timer**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

- **Off**: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.
- **On**: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.

6 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

7 Valitud säte rakendatakse.

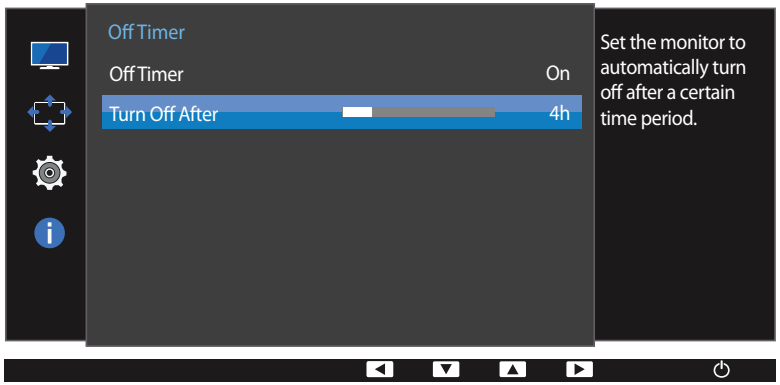

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

— See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni **Off Timer** olekuks on määratud **On**.

Turn Off After

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Off Timer Plus**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

4 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Off Timer**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

5 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Turn Off After**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

6 Vajutage nuppe ▲ / ▼, et konfigureerida suvandit **Turn Off After**.

7 Valitud säte rakendatakse.

— Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide möödumisel automaatselt välja.

— Osades piirkondades turul olevatel seadmetel on funktsiooni **Off Timer** olekuks määratud automaatselt 4 tundi pärast seadme sisselülitamist. Seda tehakse kooskõlas energiavarustuse eeskirjadega. Kui te ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige **MENU** ⟶ **System** ⟶ **Off Timer Plus** ning lülitage funktsioon **Off Timer** olekusse **Off**.

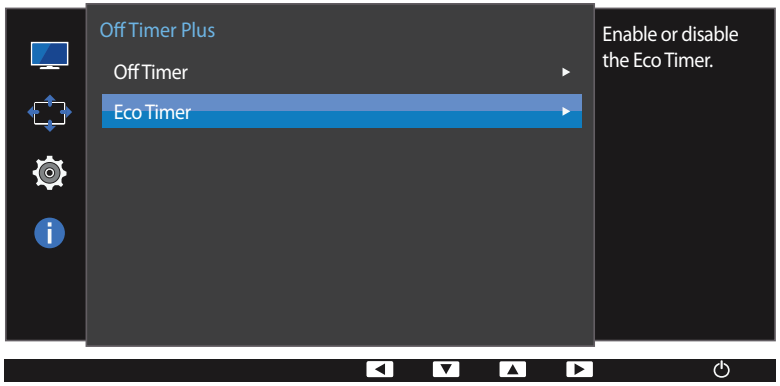

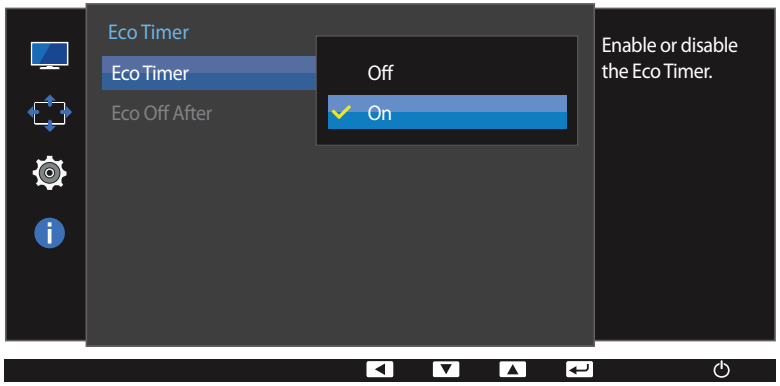

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Eco Timer konfigureerimine

Eco Timer

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Off Timer Plus**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

4 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Eco Timer**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

5 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Eco Timer**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

- **Off**: inaktiveerib ökotaimeri, et lülitada välja automaatne väljalülitusfunktsioon. Toode ei lülitu energiasäästurežiimis välja, kui see funktsioon on inaktiveeritud.
- **On**: aktiveerib ökotaimeri, et toode lülituks automaatselt välja, kui see on olnud määratletud aja energiasäästurežiimis.

6 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮈.

7 Valitud säte rakendatakse.

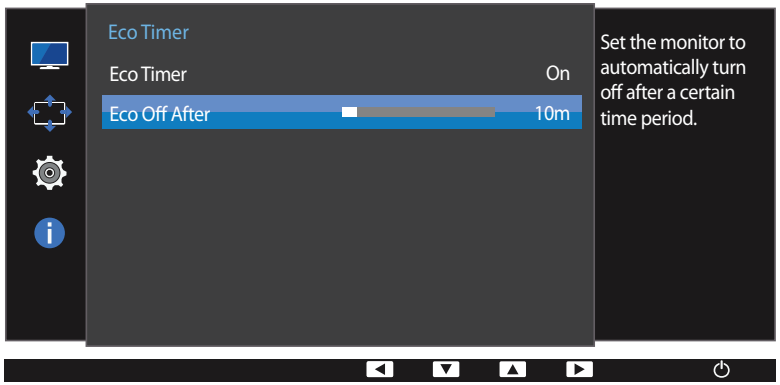

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

— See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni **Eco Timer** olekuks on määratud **On**.

Eco Off After

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Off Timer Plus**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

4 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Eco Timer**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

5 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Eco Off After**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮎.

6 Vajutage nuppe ▲ / ▼, et konfigureerida suvandit **Eco Off After**.

7 Valitud säte rakendatakse.

— Suvandi **Eco Timer** väärtuse saab määrata vahemikus 10–180 minutit. Seade lülitub määratletud aja möödumisel automaatselt välja.

PC/AV Mode

Seadke suvandi **PC/AV Mode** olekuks **AV**. Kujutise suurus kasvab.

See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.

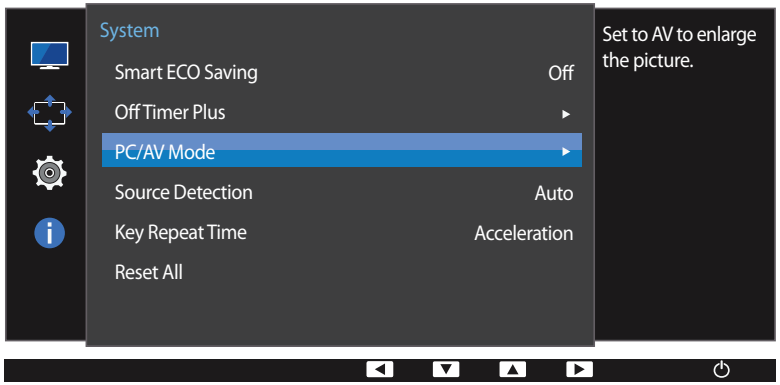

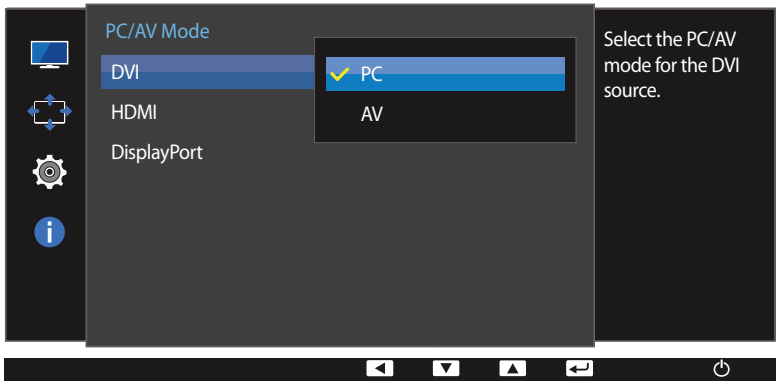

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

– Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

– Kui monitor (kui olekuks on seatud **DVI**, **HDMI** või **DisplayPort**) on energiasäästurežiimil või sellel kuvatakse teade **Check Signal Cable**, siis vajutage ekraanimenüü (OSD) kuvamiseks nuppu MENU. Võite valida kas **PC** või **AV**.

Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⏎.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **PC/AV Mode**, ja seejärel vajutage nuppu ⏎.

4 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **DVI**, **HDMI** või **DisplayPort**, ja seejärel vajutage nuppu ⏎.

- Valige „**PC**", kui monitor on ühendatud arvutiga.
- Valige „**AV**", kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.

5 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⏎.

6 Valitud säte rakendatakse.

Source Detection

Aktiveerige suvand **Source Detection**.

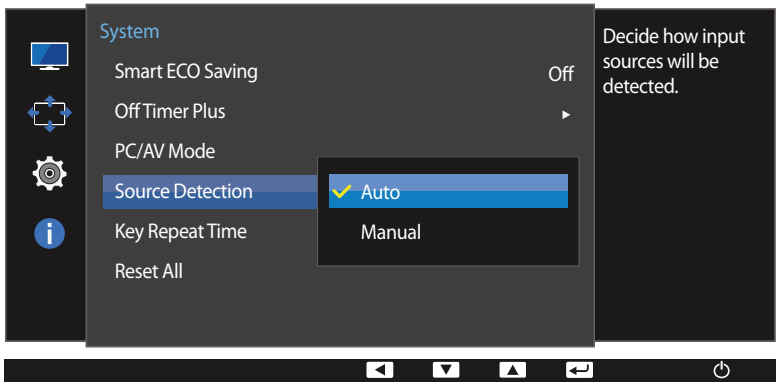

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Source Detection konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Source Detection**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

- **Auto**: sisendallikas tuvastatakse automaatselt.
- **Manual**: võimaldab valida sisendallika käsitsi.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

5 Valitud säte rakendatakse.

Key Repeat Time

Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.

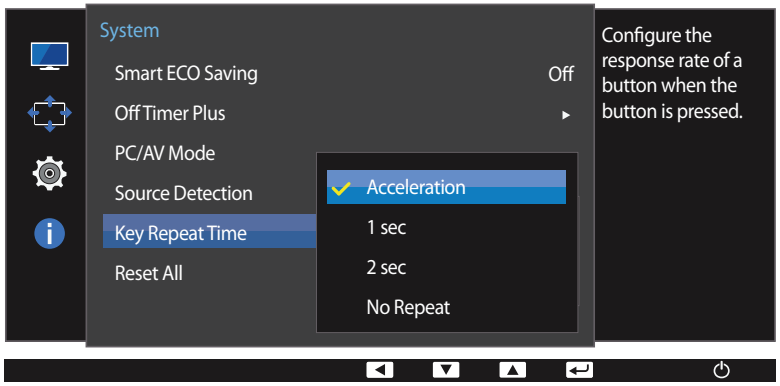

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Key Repeat Time**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

- Valikud on **Acceleration**, **1 sec** ja **2 sec**. Kui valite **No Repeat**, reageerib käsk ainult ühe korra, kui nuppu vajutatakse.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

5 Valitud säte rakendatakse.

Reset All

Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.

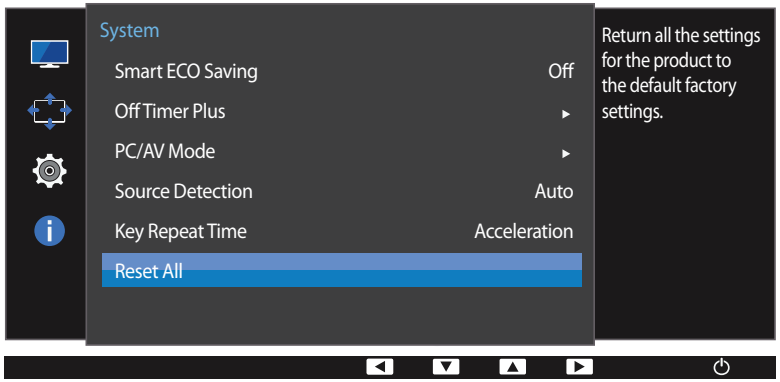

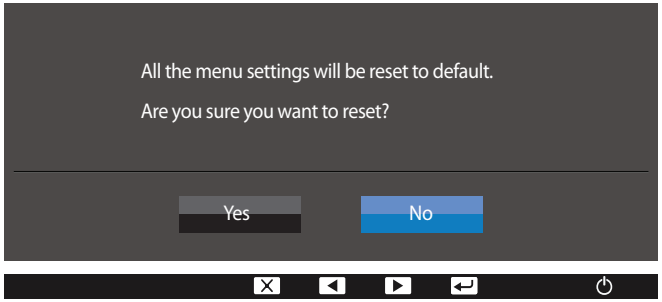

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Sätete lähtestamine (Reset All)

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **System**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

3 Vajutage seadmel nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Reset All**, ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

4 Vajutage soovitud suvandile liikumiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel vajutage nuppu ⮌ / ⮐.

5 Valitud säte rakendatakse.

Peatükk 07
Menüü Information ja teised

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Information

Suvandi Information kuvamine

Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks vajutage nuppu MENU, et kuvada vastav menüüekraan.

2 Vajutage nuppe ▲ / ▼, et liikuda suvandini **Information**. Kuvatakse hetkel kasutatav sisendallikas, sagedus ja eraldusvõime.

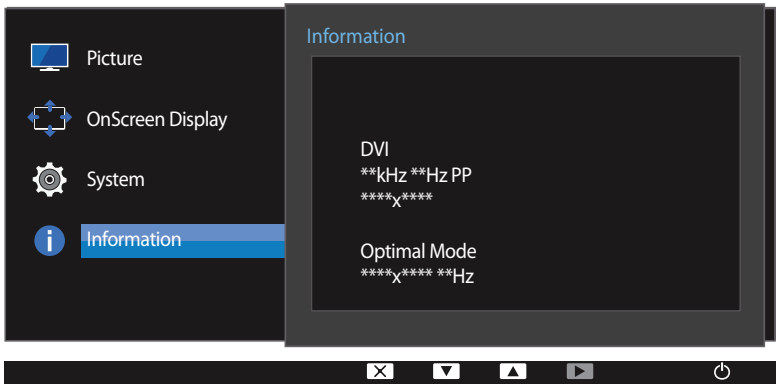

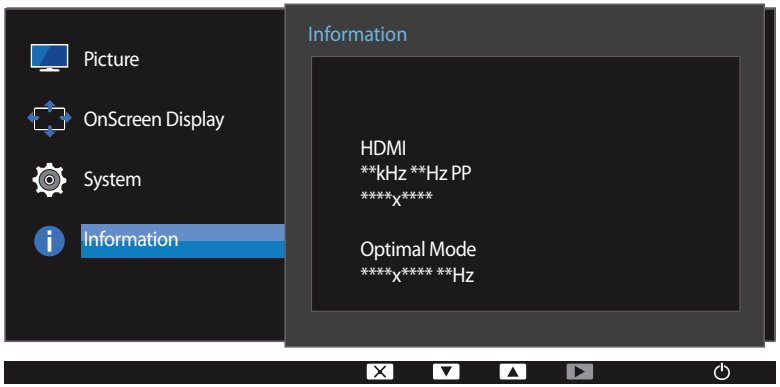

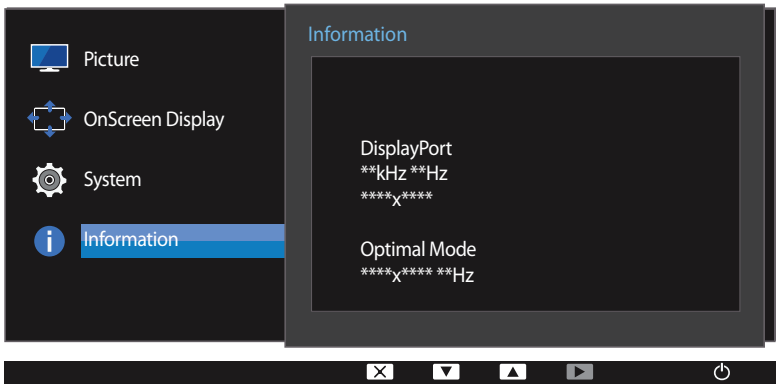

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Suvandite Brightness, Contrast ja Volume seadistamine avaekraanil

Kui ekraanikuva menüü pole saadaval, kasutage suvandi **Brightness**, **Contrast** või **Volume** reguleerimiseks käivitusekraanil nuppu ▲ / ⊙.

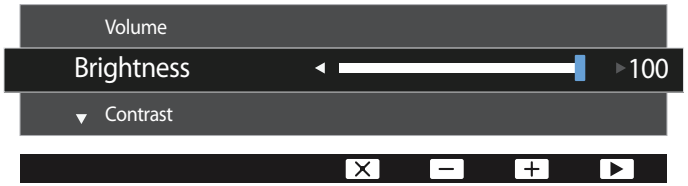

– Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.

Brightness

— See menüü pole saadaval, kui suvandi SAMSUNG MAGIC**Bright** olekuks on seadistatud **Dynamic Contrast**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Smart ECO Saving**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Eye Saver Mode**.

Contrast

— See menüü pole saadaval, kui suvand SAMSUNG MAGIC**Bright** on režiimis **Cinema** või **Dynamic Contrast**.

— See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon **Game Mode**.

1 Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu (kui ei kuvata ühtegi menüüekraani). Seejärel vajutage nuppu ▲ / ⊙.

2 Vajutage nuppu ⮌ / ⮎, et lülituda suvandite **Brightness**, **Contrast** ja **Volume** vahel.

3 Suvandi **Brightness**, **Contrast**, **Volume** reguleerimiseks kasutage nuppu ▲ / ▼.

Peatükk 08
Tarkvara installimine

Easy Setting Box

Easy Setting Box

Rakendus **Easy Setting Box**võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.

Tarkvara installimine

1 **Easy Setting Box**i uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil http://www.samsung.com.

2 Valige rakenduse **Easy Setting Box** installimisprogramm.

3 Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu **Next**.

4 Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

— Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

— Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni **Easy Setting Box** kuvada.

— Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.

Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus Easy Setting Box)

Rakenduse **Easy Setting Box** installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.

Süsteeminõuded

Operatsioonisüsteem

- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit

Riistvara

- Vähemalt 32 MB muutmälu
- Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi

Tarkvara arvutist eemaldamine

Klõpsake nuppu **alusta**, valige kirje **sätted**/**juhtpaneel** ja seejärel topeltklõpsake ikoonil **programmide lisamine või eemaldamine**.

rakenduste loendist **Easy Setting Box** ja klõpsake nuppu **lisa/kustuta**.

Peatükk 09
Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Toote testimine

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.

1. Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2. Eraldage kaabel seadme küljest.
3. Toote sisselülitamine.
4. Kui kuvatakse teade **Check Signal Cable**, töötab seade normaalselt.

Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki Standardsete signaalirežiimide tabel), kuvatakse lühidalt teade **Not Optimum Mode**.

— Kuvatav eraldusvõime võib erineda olenevalt tootest või arvutis kasutatava süsteemi seadetest.

Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVI-kaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.	Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest. Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes. Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage graafikakaardi draiveri uusim versioon. (Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)

Ekraaniprobleem

Probleemid	Lahendused
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.	Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud.
Kuvatakse teade Check Signal Cable.	Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult ühendatud.
	Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.	See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või sageduse.
	Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate need standardsete signaalirežiimide tabelist (lk 71).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.	Kontrollige toote kaabliühendust.

Probleemid	Lahendused
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.	Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
	Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev. **Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.**	Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud, muutke seadistusi, lähtudes standardsete signaalirežiimide tabelist (lk 71) selles juhendis ja menüüst **Information** sellel tootel.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.	Reguleerige suvandit **Brightness** ja **Contrast**.
Ekraani värv on ebapüsiv.	Muutke suvandi **Color** sätteid.
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on moonutatud.	Muutke suvandi **Color** sätteid.
Valge ei ole päris valge.	Muutke suvandi **Color** sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.	Toode on energiasäästurežiimis.
	Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Tekst on hägune.	Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows (nt Windows 7, Windows 8 või Windows 8.1): avage **Juhtpaneel** ⟶ **Fondid** ⟶ **ClearType'i teksti kohandamine** ja muutke suvandit **Lülita ClearType sisse**.
Video taasesitus on katkendlik.	Suuremahuliste kõrglahutusega videofailide taasesitus võib olla katkendlik. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et videomängija ei ole optimeeritud arvutiressursi jaoks. Proovige esitada faili mõne teise videomängijaga.

Heliprobleem

Probleemid	Lahendused
Heli puudub.	Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
	Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.	Reguleerige helitugevust.
	Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.	Heli ei ole kuulda, kui sisendseadme ühendamisel kasutatakse HDMI-DVI-kaablit. Ühendage seade HDMI-kaabli abil.

Allikaseadme probleem

Probleemid	Lahendused
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.	Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

Küsimused & vastused

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

Küsimus	Vastus
Kuidas muuta sagedust?	Määrake sagedus oma graafikakaardil. • Windows XP: Avage suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja kujundused** ⟶ **Kuva** ⟶ **Sätted** ⟶ **Täpsemad sätted** ⟶ **Kuvar** ja reguleerige suvandit **Värskendussagedus** jaotises **Kuvari sätted**. • Windows ME/2000: Minge lehele **Juhtpaneel** ⟶ **Kuva** ⟶ **Sätted** ⟶ **Täpsemalt** ⟶ **Kuvar** ja kohandage suvandit **Värskendussagedus Kuvari sätted**i alt. • Windows Vista: Minge lehele **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Isikupärastamine** ⟶ **Kuvasätted** ⟶ **Täpsemad sätted** ⟶ **Kuvar** ja kohandage suvandit **Värskendussagedus Kuvari sätted**i alt. • Windows 7: Avage suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Kuva** ⟶ **Ekraani eraldusvõime** ⟶ **Täpsemad sätted** ⟶ **Kuvar** ja muutke suvandit **Värskendussagedus** jaotises **Kuvari sätted**. • Windows 8(Windows 8.1): Avage suvandid **Sätted** ⟶ **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Kuva** ⟶ **Ekraani eraldusvõime** ⟶ **Täpsemad sätted** ⟶ **Kuvar** ja muutke suvandit **Värskendussagedus** jaotises **Kuvari sätted**.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?	• Windows XP: valige suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja kujundused** ⟶ **Kuva** ⟶ **Sätted** ja reguleerige eraldusvõimet. • Windows ME/2000: valige suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Kuva** ⟶ **Sätted** ja reguleerige eraldusvõimet. • Windows Vista: valige suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Isikupärastamine** ⟶ **Kuvasätted** ja reguleerige eraldusvõimet. • Windows 7: valige suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Kuva** ⟶ **Eraldusvõime reguleerimine** ja reguleerige eraldusvõimet. • Windows 8(Windows 8.1): valige suvandid **Sätted** ⟶ **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Kuva** ⟶ **Eraldusvõime reguleerimine** ja reguleerige eraldusvõimet.

Küsimus	Vastus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?	• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja kujundused** ⟶ **Kuva** ⟶ **Ekraanisäästja sätted**, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu. • Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Kuva** ⟶ **Ekraanisäästja sätted**, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu. • Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Isikupärastamine** ⟶ **Ekraanisäästja sätted**, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu. • Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Isikupärastamine** ⟶ **Ekraanisäästja sätted**, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu. • Windows 8(Windows 8.1): seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid **Sätted** ⟶ **Juhtpaneel** ⟶ **Ilme ja isikupärastamine** ⟶ **Isikupärasta** ⟶ **Ekraanisäästja sätted** või avage arvutis BIOS SETUP.

Peatükk 10
Tehnilised andmed

- Suurus

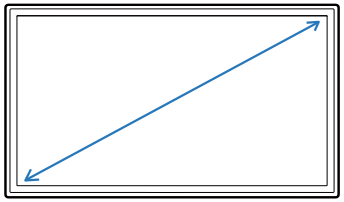

- Ekraani mõõtmed

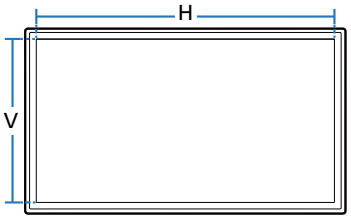

- Mõõtmed (L x K x S)

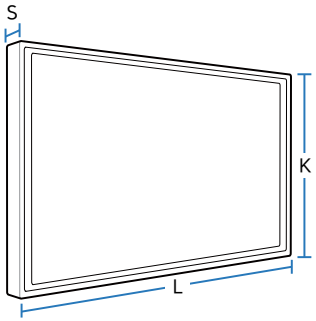

Üldandmed

Mudeli nimi		S24E650C	S27E650C
Paneel	**Suurus**	Klass 24 (23,5 tolli / 59,8 cm)	Klass 27 (27,0 tolli / 68,5 cm)
	Ekraani mõõtmed	521,39 mm (H) x 293,28 mm (V)	597,88 mm (H) x 336,31 mm (V)
	Piksli samm	0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Mõõtmed (L × K × S) / Mass	**Ilma toeta**	547,8 x 333,4 x 61,4 mm / 3,8 kg	623,2 x 375,7 x 62,9 mm / 4,9 kg
	Koos toega	MIN: 547,8 x 392,4 x 257,4 mm / 6,2 kg MAX: 547,8 x 522,4 x 257,4 mm	MIN: 623,2 x 414,9 x 257,4 mm / 7,3 kg MAX: 623,2 x 544,9 x 257,4 mm
Maksimaalne pikslisagedus		148,5 MHz	
Toiteallikas		AC 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.	
Signaalikonnektorid		HDMI, DisplayPort, DVI	

Mudeli nimi		S24E650C	S27E650C
Keskkonnatingimused	**Kasutamine**	Temperatuur: 10–40 ˚C (50–104 ˚F) Õhuniiskus: 10–80%, mittekondenseeruv	
	Hoiustamine	Temperatuur: -20–45 ˚C (-4–113 ˚F) Õhuniiskus: 5–95%, mittekondenseeruv	

— Plug-and-Play

Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.

— Paneelipunktid (pikslid)

Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

— Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

— See seade on B-klassi digitaalseade.

Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.
Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

Energiasäästja		Energiatarve Energy Stari järgi (Energy Stari katsetingimus)	Toide väljas (toitenupp)
Toiteindikaator		Sees	Väljas
Energiatarve	**S24E650C**	21,6 W	0,3 W
	S27E650C	20,6 W	

- Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
- ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri (United States Environmental Protection Agency) registreeritud märk.
  Enegry Stari energiatarvet arvestatakse kehtiva Energy Star®-i standardi testimeetodiga.
- Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.
- Seade ei tarbi elektrit, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta (näiteks puhkuse vm ajal)

Standardsete signaalirežiimide tabel

– Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

Mudeli nimi		S24E650C / S27E650C
Sünkroonimine	Horisontaalsagedus	30 – 81 kHz
	Vertikaalsagedus	56 – 72 Hz
Eraldusvõime	Optimaalne eraldusvõime	1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
	Maksimaalne eraldusvõime	1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Pikslikell (MHz)	Sünkroonitud polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+

- Horisontaalsagedus
  Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks. Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).
- Vertikaalsagedus
  Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks" või „värskendussageduseks" ning seda tähistatakse ühikuga Hz.

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Pikslikell (MHz)	Sünkroonitud polaarsus (H/V)
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900 (RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Peatükk 11
Lisa

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)

— Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel juhtudel.

Toode pole defektne

Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

- Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma toodet lahti võtmata.
- Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)
- Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset paigaldamist.
- Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
- Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
- Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
- Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
- Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
- Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu ostnud.

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül

Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.

Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

- Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
- Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
- Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või partneri mehaanik.
- Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
- Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
- Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.

Muu

- Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
- Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba jne)

— Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt kasutusjuhendit.

Õige kõrvaldamisviis

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Extended warranty

You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.

The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.

Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.

After 5 years, in the event that the Samsung's service centre has run out of replacement parts and cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.

Mõisted

OSD (ekraanikuva)____ Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni, suurust ja paljusid teisi sätteid.

Gamma____ Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine heledus.

Halliskaala____ Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise kaudu muutub ekraani keskmine heledus.

Skannimissagedus____ Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.

Punktisamm____ Seade ja ekraan sisaldavad punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.

Lühem punktidevaheline kaugus annab kõrgema eraldusvõime. Punktisamm näitab samavärviliste punktide vahelist vähimat kaugust. Punktisammu mõõdetakse millimeetrites.

Horisontaalsagedus____ Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti. Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis 85 000 korda. Horisontaalsagedust näitab suurus 85 kHz.

Vertikaalsagedus____ Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja 60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka „värskendussageduseks" ja see mõjutab ekraani värelust.

Eraldusvõime____ Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks samaaegselt.

Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja 1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).

Plug & Play____ Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua optimaalne kuvakeskkond.

Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.